

### Finding the best location for the antenna

Before you connect the antenna, determine the best spot in your home for optimum reception. Visit [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) to see where your local broadcasts are coming from. Then, try as much as possible to avoid obstructions between these transmitters and your antenna.

#### IMPORTANT NOTES ABOUT ANTENNA PLACEMENT:

Although the ANT1000 may perform well when placed near or on electronics such as TVs, these electronics may also interfere with the antenna's reception. If you experience reception difficulties with the ANT1000, try moving it away from your TV or other nearby electronic devices.

The ANT1000 works when on a flat surface or stretched horizontally on a wall or window. It will not work when stretched vertically on a wall or window.

*Note: Many times the best location for the antenna is close to or on a window. You can use two-sided tape to mount to a window pane.*


### Assembling the ANT1000

**IMPORTANT:** Remove protective film from the antenna wing sections before assembling the antenna.


1. Remove all parts from the box. The ANT1000 antenna package includes the following items:

- |  |  |
|--|--|
| 1 Middle Section<br>(with coaxial cable) | 2 Antenna Wing Sections<br>3 Screws and Nuts |
|--|--|

2. Unscrew the three screws holding the middle section together. Remove the top of the middle section. Uncoil and extend the coaxial cable built into this section.

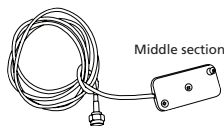


3. Flip the top of the middle section over. Be careful to keep the three screws in the holes! Set the middle section top on a flat surface, with the cable extending toward you.

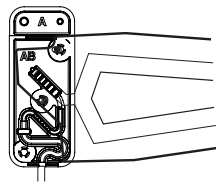


4. Place the holes of one of the wing sections over top right and middle screws. The letters AB printed on the wing should be visible in the upper left corner of the wing.

**IMPORTANT:** The antenna wing must be installed in this position first!

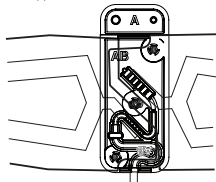

5. Place the holes of the second wing over top of lower left and middle screws. The wings will slightly overlap. The AB printed on the wing should appear at the lower right (upside down).

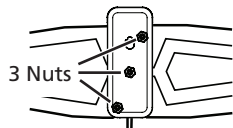

6. Place the bottom of the middle section on the middle section top. Make sure to line up with the pegs at the top and the holes with the screws.

7. Flip the entire assembly over and carefully tighten the screws. DO NOT over tighten.

8. Connect the coaxial cable to your TV's antenna input.

### Note about digital channels

To display digital signals on your TV, you'll need to have the right equipment: either a TV that is capable of decoding digital signals or a digital converter box.

### Troubleshooting

#### I have a cable ready TV. Why can't I get channels above 13?

The tuners inside of cable ready TVs have two modes: one for cable and one for antenna. When the TV is in cable mode, and you are using an antenna, you will not be able to receive any channels above 13. To fix this, simply access the menu of your TV and switch the TV from Cable/CATV mode to ANT/AIR mode.

#### I have my TV in a metal cabinet. Will the antenna work for me?

Any large metal objects will prevent the antenna signal from reaching the antenna. You must place the antenna outside of or above the metal cabinet.

#### My home has aluminum siding/insulation. Where should I place my antenna?

Place the antenna near a window to minimize interference and improve your reception.

#### Can I use my antenna in a basement?

TV signals usually cannot penetrate into basement locations due to their lower elevation.

**Please Note:** Other variables, unrelated to antenna performance, can effect your reception. These include distance from the broadcasting source, and natural or man-made conditions (such as buildings between the transmitting source and your antenna).

### 12 Month Limited Warranty

Audiovox Electronics Corporation (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product along with any accessories included in the original packaging is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below. Do not return this product to the Retailer.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise. This Warranty does not apply to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product, or, if in the Company's opinion, the product has been damaged through acts of nature, alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, or accident. This Warranty does not cover damage caused by an AC adapter not provided with the product.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

**U.S.A.:** Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

**CANADA:** Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

### Cómo encontrar la mejor ubicación para la antena

Antes de conectar la antena, determine la mejor ubicación en su hogar donde se pueda obtener una recepción óptima. Visite [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) para informarse de dónde provienen las transmisiones locales. Luego, intente tantas como sea posible para evitar obstrucciones entre estos transmisores y su antena.

**AVISOS IMPORTANTES SOBRE LA UBICACIÓN DE LA ANTENA:** Aunque la antena ANT1000 puede funcionar sin problemas si se coloca cerca o sobre dispositivos electrónicos tales como un TV, estos dispositivos podrían interferir con la recepción de la antena. Si enfrenta dificultades de recepción con la antena ANT1000, intente alejarla del TV o de otros dispositivos electrónicos adyacentes.

La antena ANT1000 funciona cuando se coloca sobre una superficie plana u horizontalmente sobre una pared o ventana. No funcionará si se coloca verticalmente sobre una pared o ventana.


*Aviso: Muchas veces la mejor ubicación para la antena es cerca de o sobre una ventana. Puede utilizar cinta adhesiva por ambos lados para montarla en un panel de ventana.*

### Cómo montar la antena ANT1000


**IMPORTANTE:** Quite la película protectora de las secciones de aleta de la antena antes de montar la antena!

- Extraiga todas las piezas de la caja. El paquete de la antena ANT1000 incluye los siguientes artículos:
 

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 sección central     | 2 secciones de aleta de la antena (con cable coaxial) |
| 3 tornillos y tuercas |   |
- Desenrosque los tres tornillos que sujetan la sección central. Remueva la parte superior de la sección central. Desenrolle y extienda el cable coaxial integrado en esta sección.

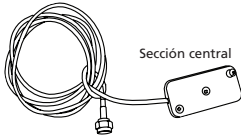


- Voltee la parte superior de la sección central. ¡Asegúrese de mantener los tres tornillos en sus orificios respectivos! Coloque la parte superior de la sección central sobre una superficie plana, con el cable extendido en dirección hacia usted.

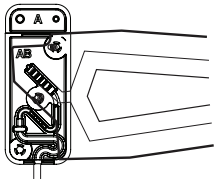


- Coloque los orificios de una de las secciones de la aleta sobre la parte superior de los tornillos derecho y central. Las letras AB impresas en la aleta deben poder verse desde la esquina superior izquierda de la aleta.

**IMPORTANTE:** ¡La aleta de la antena debe instalarse en esta posición primero!

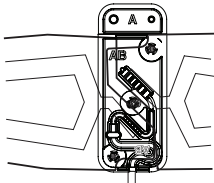

- Coloque los orificios de la segunda aleta sobre la parte superior de los tornillos izquierdo y central. Las aletas se superpondrán levemente. Las letras AB impresas en la aleta deberán aparecer en la parte inferior derecha (boca abajo).

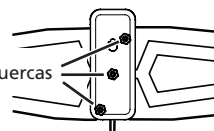

- Coloque la parte inferior de la sección central sobre la parte superior de la sección central. Asegúrese de alinearla con las clavijas ubicadas en la parte superior, y los orificios con los tornillos.

- Voltee el conjunto ensamblado y con cuidado apriete los tornillos. NO los apriete demasiado.
- Conecte el cable coaxial a la entrada para antena de su TV.

### Aviso acerca de canales digitales

Para mostrar señales digitales en su TV, necesitará contar con el equipo adecuado: ya sea un TV capaz de descodificar señales digitales o un convertidor digital.

### Resolución de Problemas

#### Tengo un TV listo para cable. ¿Por qué no puedo sintonizar ningún canal superior al 13?

Los sintonizadores dentro de los TV listos para cable tienen dos modos: uno para cable y uno para antena. Cuando el TV se encuentra en modo cable, y está utilizando una antena, no podrá sintonizar canales superiores al 13. Para solucionar esto, sencillamente acceda al menú del TV y cambie el TV del modo Cable/CATV al modo ANT/AIR (Antena/Aérea).

#### Coloqué mi TV en un gabinete de metal. ¿La antena funcionará?

Cualquier objeto grande de metal evitará que la señal de la antena alcance la antena. Deberá colocar la antena sobre el gabinete de metal, o en otra ubicación.

#### Mi casa tiene aislamiento/desviadero de aluminio. ¿Dónde debo instalar la antena?

Instale la antena cerca de una ventana para minimizar la interferencia y optimizar la recepción.

#### ¿Puedo utilizar la antena en un sótano?

Por lo general, las señales de TV no pueden penetrar sótanos debido a su baja elevación.

**Observar:** Otras variables, no relacionadas al desempeño de su antena, pueden afectar la recepción. Éstas incluyen la distancia de la fuente de transmisión, y condiciones naturales o provocadas por el hombre (tales como edificios entre la fuente de transmisión y su antena).

### Garantía Limitada de 12 Meses

Audiovox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto junto con cualquier accesorio incluido en el empaque original se entregarán con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al Distribuidor.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente. Esta garantía no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto, o, si es opinión de la Compañía, que este producto ha sufrido daños debido a causas de fuerza mayor, alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia o accidente. Esta Garantía no incluye daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PREVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALSQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU.: AEC, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [rca manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[SK3137](#) [SK3721](#) [SK7203](#) [SK9016](#) [SK3509](#) [SK3594](#) [AH1650SR](#) [VH128R](#) [SK3155](#) [SK3455](#) [2N5574](#) [2N6032](#) [SK10125](#) [SK2086](#) [SK5046](#)  
[SK7039](#) [DHCOPF](#) [SK9069](#) [S3700M](#) [SK3670](#) [SK3892](#) [SK3439A](#) [SK3603](#) [AH731R](#) [SK3513](#) [SK3565](#) [SK3593](#) [SK3846](#) [SK4529B](#) [SK7645](#)  
[SK3200](#) [SK24X](#) [SK3018](#) [SK3079](#) [SK6402](#) [AH14100SR](#) [AH1450SR](#) [TIP120](#) [SK3574](#) [SK6656](#) [AH100R](#) [SK7476](#) [SK74LS367](#) [SK9108](#)  
[SK3691](#) [SK3039](#) [SK3642](#) [SK3466](#) [7227IJI](#) [AH16100SR](#)