



## 一、概述

FM5011HB 是一款应用于移动小风扇，集成了锂电池充电管理，三种档位电压输出和相应状态 LED 指示，以及电池电量显示的集成电源管理 IC。

FM5011HB 是以线性方式进行充电，包含涓流充电，恒流充电和恒压充电全过程的充电方式，浮充电压精度在全温度范围可达 $\pm 1\%$ 。

FM5011HB 的 DC-DC 升压可达到 $\pm 3\%$ 的精度，可以提供高达 90%的升压转换效率，延长电池使用时间。

FM5011HB 可支持 2 个按键控制及手电筒功能，同时配置了 3 个 LED 驱动端口，可驱动 5 个 LED 显示工作状态，包括放电升压 1 档 2 档 3 档和充电、充饱指示灯。

FM5011HB 放电驱动小风扇的输出电压有两种组合，分别为：4.7V/5.5V/6.5V 和 5.2V/7.2V/9.1V

FM5011HB 具有多重保护设计，包括负载过流保护，软启动保护，输入过压保护，输出短路保护，芯片温度保护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路，使得该款芯片具有极高的可靠性。

FM5011HB 目前提供 eSOP8L 的封装形式。

## 二、产品特点


- ◆ 同步整流升压，升压部分无需 MOS 或二极管
- ◆ 外围电路简单，仅需三颗陶瓷电容。
- ◆ 低待机电流 30 $\mu$ A
- ◆ 充电浮充电压精度 $\pm 1\%$ ，充电电压可选择 4.2V 和 4.35V
- ◆ 支持单按键和双按键模式，同时支持手电功能（单按键不支持电量显示）
- ◆ OUT 输出有过流，短路保护
- ◆ 放电指示灯支持 3 灯/1 灯显示，充电指示灯支持 2 灯/1 灯显示，可灵活组合 LED 灯显示方式
- ◆ 3 灯电池电量显示
- ◆ 封装形式：eSOP8L

## 三、应用领域

- ◆ 移动小风扇



#### 四、典型应用电路

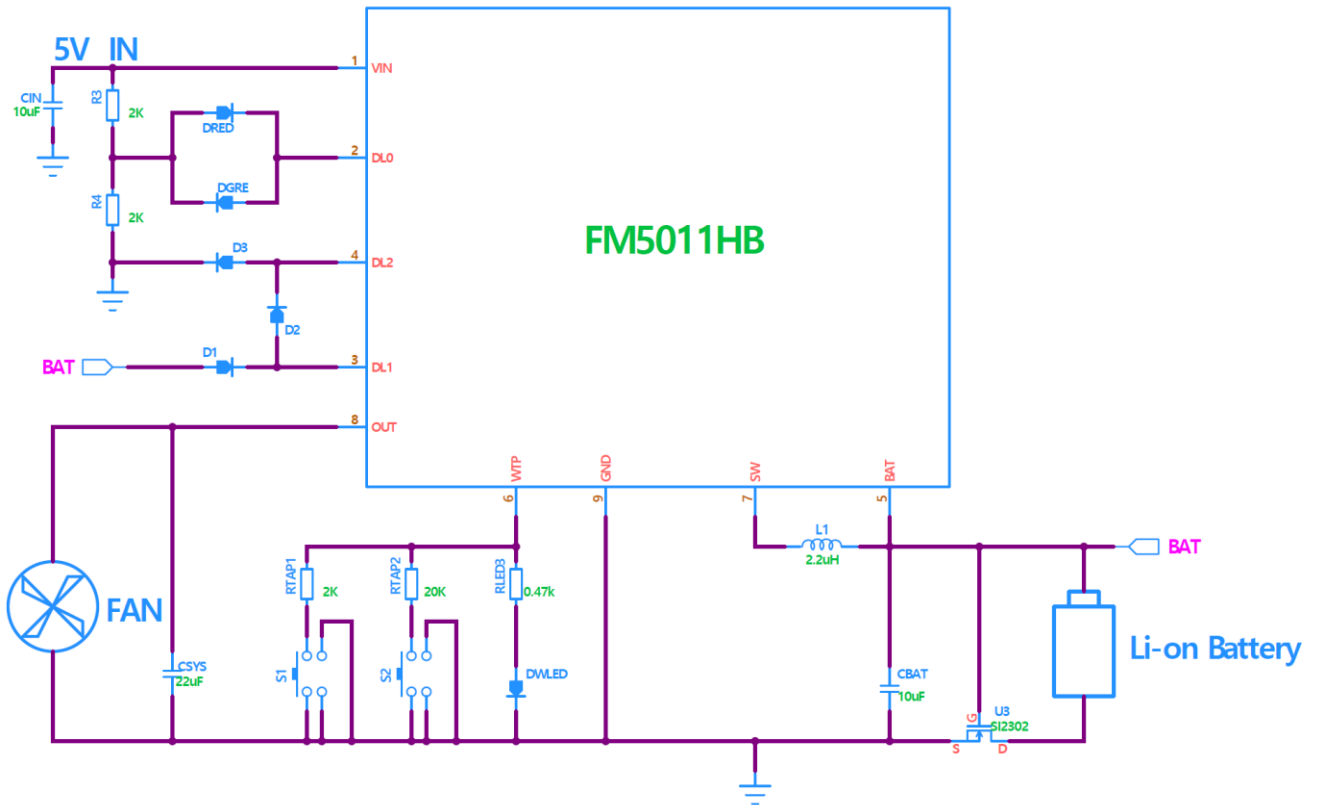

★注：此应用图为 5 灯应用，其他应用原理图会有相应变化

#### 五、引脚示意图及说明

eSOP8L	引脚名	引脚号	功能说明
	VIN	1	电源输入引脚
	DL0	2	充电状态灯指示引脚
	DL1	3	放电状态/电量灯指示引脚
	DL2	4	放电状态/电量灯指示引脚
	BAT	5	电池正端引脚
	WTP	6	按键引脚
	SW	7	电感驱动脚，功率管漏端
	OUT	8	芯片输出引脚，功率 P 管源端
	GND	EP	芯片框架和地



## 六、 极限参数和推荐工作状态

SYMBOL	ITEMS	VALUE	UNITS
V <sub>IN</sub>	输入引脚	-0.3~6	V
V <sub>OUT</sub>	输出引脚	-0.3~15	V
V <sub>SW</sub>	输出引脚	-0.3~15	V
V <sub>BAT</sub>	输出引脚	-0.3~5	V
V <sub>LED</sub>	DL0/1/2 端口电压	-0.3~5	V
T <sub>OP</sub>	工作温度范围	-40~85	°C
T <sub>J</sub>	工作结温范围	-40~125	°C
T <sub>ST</sub>	储存温度	-55~150	°C
M <sub>ST</sub>	储存湿度	<30%	
T <sub>LEAD</sub>	引脚焊接温度(10 sec)	300	°C
V <sub>IN</sub>	推荐输入电压	4.5~5.5	V
T <sub>OP</sub>	推荐工作环境温度	0~50	°C

注：不要对 OUT 和 SW 端口在非工作状态下加电压差。





## 八、功能描述

### ◆ 充电管理

#### 1. 充电功能

芯片采用线性方式对电池进行涓流、恒流、恒压三段式充电。当电池电压低于  $V_{TRKL}$  时进行涓流充电；当电池电压高于  $V_{TRKL}$  时进行恒流充电；当电池电压接近  $V_{BAT-REG}$  时进行恒压充电，此时充电电流开始逐渐减小，当电流减小到  $I_{FULL}$  时，判断电池已经充饱，芯片终止充电，待电池电压降低到  $V_{RECHG}$  后进行再次充电(Recharge)。

#### 2. 充电电流设定

充电电流由内部电路设定为恒流  $I_{VIN-CHG}$ ，涓流充电为  $I_{TRKL}$ ；

当输入供电不足或芯片温度过高时， $I_{VIN-CHG}$  会下降。

恒流充电电流默认为 600mA；内部烧写可设置充电电流为 800mA。

#### 3. 充电电压设定

芯片默认充电电压为 4.20V；内部烧写可设置充电电压为 4.35V。

#### 4. 充电软启动功能

当电池直接进入恒流充电时，芯片会控制充电电流逐渐增大到设定值，避免了瞬间大电流冲击引起的各种问题。

#### 5. 输入过压保护

输入电压过高，超过  $V_{IN-OVP}$  时，芯片会控制关闭 OUT 输出，防止接在 OUT 的便携设备因为过压而损坏，输入电压正常后状态解除。

#### 6. 输入过流保护

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$I_{CC-CHG}$	芯片工作电流	$V_{IN}=5V$ 充电状态		1.0		mA
$V_{UVLO-RS}$	电源欠压门槛	$V_{IN}$ 从低到高		4.55		V
$V_{UVLO-DN}$		$V_{IN}$ 从高到低		3.5		V
$V_{BAT-REG}$	浮充门槛电压	芯片默认	4.16	4.20	4.24	V
		内部烧写设置	4.31	4.35	4.39	V
$I_{VIN-CHG}$	输入端恒流充电电流	芯片默认 $V_{IN}=5V$		600		mA
		内部烧写设置 $V_{IN}=5V$		800		mA
$I_{TRKL}$	涓流充电电流	芯片默认 $V_{IN}=5V$		60		mA
		内部烧写设置 $V_{IN}=5V$		80		mA
$I_{FULL}$	充电判饱电流	$V_{IN}=5.0V$		80		mA
$V_{TRKL}$	涓流转恒流迟滞电压	$V_{BAT}$ 从低到高		3.00		V
		$V_{BAT}$ 从高到低		0.30		V
$V_{RECHG}$	复充门槛电压	$V_{BAT}$ rising		4.025		V
		$V_{BAT}$ falling		3.955		V
$V_{IN-OVP}$	输入过压保护电压迟滞电压	输入电压升高		6.0		V
		输入电压降低		0.4		V



## ◆ 升压功能

FM5011HB 具有同步升压功能, 可将单节锂电池电压进行升压, 给风扇负载供电。内部烧写可设置选择两种档位输出, 分别为一档 5.2V, 二档 7.2V, 三档 9V 输出 和一档 4.7V, 二档 5.6V, 三档 6.5V 输出

## 1. 升压软启动功能

芯片有升压软启动功能, 在启动升压时, 峰值电流会逐渐增加, 保证系统工作的稳定。

## 2. OUT 放电功能

待机状态单击 S1 可进入 OUT 放电状态, 此时芯片控制电池对 OUT 升压放电。

## 3. 输出过流保护

当负载电流增大, 使输出电压低于  $V_{LOAD-OC}$ , 且维持时间超过  $T_{OC-OFF}$ , 则系统启动负载过流保护功能, 芯片关闭 OUT 的输出通路, 经过一段时间后进入待机状态。

## 4. 输出短路保护

当负载短路时, 维持时间超过  $T_{STP-OFF}$ , 芯片进入短路判断状态, 若短路移除则芯片重新启动升压, 若经过  $T_{STP-DLY}$  时间后短路状态仍未解除, 则芯片关闭输出进入待机状态。

## 5. 低电量提示功能

当电池电压已经低于  $V_{LED-LOWB}$  后, 档位灯 D1 或者 D2 或者 D3 以  $F_{LED-LQWB}$  频率开始闪烁, 表示系统内部电池电量不足, 需要充电。电池继续放电, 当电压低于  $V_{BST-UVLO}$  时, 升压系统关闭, 延时  $T_{P-OFF}$  后, 系统进入待机状态。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$I_Q$	待机功能	$V_{BAT}=4.2V$		30		$\mu A$
$V_{OUT-NL}$	一档 (输出电压)	$I_{OUT}=0$ 烧写选择 5/7/9V 输出电压		5.2		V
	二档 (输出电压)			7.2		
	三档 (输出电压)			9.1		
$V_{OUT-NL}$	一档 (输出电压)	$I_{OUT}=0$ 烧写选择 4/5/6V 输出电压		4.7		V
	二档 (输出电压)			5.5		
	三档 (输出电压)			6.5		
$V_{LOAD-OC}$	输出过载保护电压			3.9		V
$T_{OC-OFF}$	输出过载保护时间		24	28	32	ms
$T_{STP-OFF}$	输出短路保护时间			32		$\mu S$
$T_{STP-DLY}$	输出短路保护恢复时间			1		S
$V_{BSTL}$	升压空载启动最低电压			3.12		V
$f_{SW}$	开关工作频率			750		KHz
$V_{BST-UVLO}$	放电时关机电压			2.75		V
$V_{LED-LQWB}$	放电电量低提示电压			3.38		V
$F_{LED-LQWB}$	放电低电量灯指示闪烁频率			2		Hz
$T_{P-OFF}$	关闭升压系统后进入待机状态的延时时间		384	448	512	ms
$V_{WTP}$	WTP 端口悬空电压	待机状态		0.8		V
		工作状态		1.6		V
$TEMP_{OTL}$	限温保护温度			100		$^{\circ}C$
$TEMP_{OTP}$	过温保护温度			125		$^{\circ}C$



#### ◆ 保护及其它功能

##### 1. 充电时 OUT 短路保护

当充电时 OUT 发生短路，芯片会关闭 OUT 输出，档位指示灯熄灭，充电状态指示灯指示充电；OUT 短路解除后，需要重新按键启动输出。

##### 2. 芯片温度保护

当芯片内部温度超过  $TEMP_{OTL}$  时，芯片进入限温保护状态，如果在充电，则减小充电电流；如果在升压，则降低输出电压。如果芯片温度继续升高到  $TEMP_{OTP}$ ，则芯片进入过温保护，关闭充电和升压输出，待温度降低后恢复充电，升压需再次手动启动。

##### 3. 按键和手电控制功能


参考功能状态图

#### ◆ 功能及模式选择


##### 1. 灯口接法

芯片的放电指示灯可以通过内部设置为 3 档位灯/1 档位灯模式。充电指示灯也可以通过内部设置为 2 灯/1 灯模式。

##### a) 充电灯接法 (DGRE、DRED)

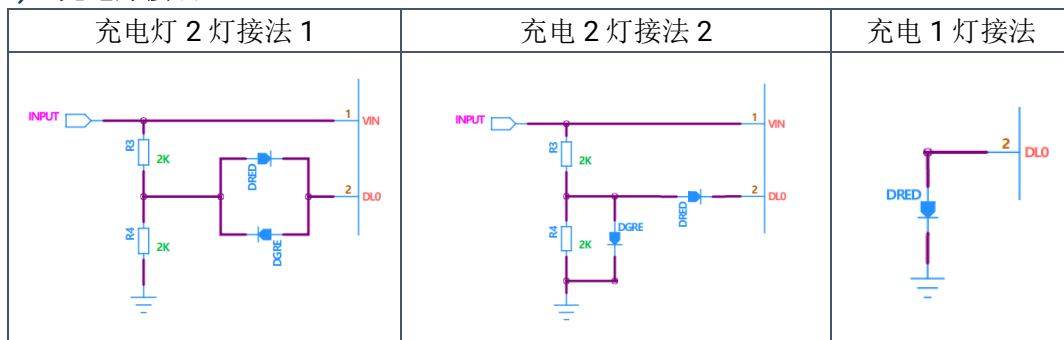

##### b) 放电灯接法 (D1、D2、D3)

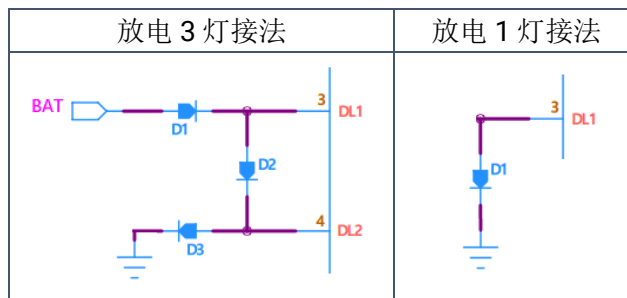

其中 D1, D2, D3 分别为一, 二, 三档的升压状态指示灯, 要求为蓝灯或白灯等高导通压降的 LED。DGRE、DGRE2 为充电状态指示灯, 要求为高亮绿灯, 白灯等高导通压降的 LED。DRED 为充电状态指示灯, 要求为红灯, 黄绿灯, 黄灯等低导通压降的 LED。

##### 2. VIN 上电显示方式

从待机状态进入 VIN 上电后, 所有指示灯跑马显示一次。跑马顺序依次为 D1, D2, D3, WLED (配置选择无手电功能, 跑马时 WLED 不亮), 每个灯依次亮 0.5 秒熄灭。



#### 3. 风扇 LED 灯显示 (默认 5 灯模式模式):

有无电池	工作状态	DGRE	DRED	D1 一档灯	D2 二档灯	D3 三档灯	
有无电池 相同	充电	未充电	灭	常亮	灭	灭	灭
		充电	常亮	灭			
	边充 边放	一档	充电 DRED 常亮, DGRE 灭 充电 DGRE 常亮, DRED 灭		与放电时一致		
		二档					
三档							
有	放电	一档	灭	灭	常亮	灭	灭
		一档低电量			2Hz 闪		
		二档	灭	灭	灭	常亮	灭
		二档低电量				2Hz 闪	
		三档	灭	灭	灭	灭	常亮
		三档低电量					2Hz 闪

#### 4. 风扇 LED 灯显示组合

放电指示灯可选 3 档位灯模式和 1 档位灯模式。充电指示灯可选 2 灯模式和 1 灯模式。两者可以任意组合。例如可选放电 3 档位灯模式和充电 1 档位灯模式组合显示；也可选放电 1 档位灯模式和充电 2 档位灯模式组合显示。

##### a) 放电灯显示

有无电池	工作状态		放电 1 档位灯模式		放电 3 档位灯模式	
			D1 一档灯	D1 一档灯	D2 二档灯	D3 三档灯
有无电池 相同	放电/边冲 边放相同	一档	常亮	常亮	灭	灭
		一档低电量	2Hz 闪			
		二档	常亮	灭	常亮	灭
		二档低电量	2Hz 闪			
		三档	常亮	灭	灭	常亮
		三档低电量	2Hz 闪			

##### b) 充电灯显示

有无电池	工作状态		充电 1 灯模式		充电 2 灯模式	
			DRED	DGRE	DRED	
有无电池 相同	充电	未充电	1Hz 闪	灭	常亮	
		充电	常亮	常亮	灭	
	边冲边放	未充电	1Hz 闪	灭	常亮	
		充电	常亮	常亮	灭	

#### 5. 电量显示功能

FM5011HB 集成 3 档电量显示，电量显示灯与放电灯共用，所以只有在放电 3 档位灯模式才有电量显示功能。

短按按键 S2，启动电量显示，D1~D3 灯熄灭 0.25S 后显示目前电池电量；D1~D3 灯显示电量 2S 后，熄灭 0.25S，然后转为风量显示；





电池电量	电量显示灯		
	D1 灯	D2 灯	D3 灯
$V_{BAT} > 4.2V$	亮	亮	亮
$3.8V \leq V_{BAT} < 4.2V$	亮	亮	亮
$3.6V \leq V_{BAT} < 3.8V$	亮	亮	灭
$3.19V \leq V_{BAT} < 3.6V$	亮	灭	灭
$V_{BAT} < 3.19V$	1Hz 闪	灭	灭

注：充电或边充边放时， $V_{BAT} < 3.19V$ ，电量显示 D1 灯没有 1Hz 闪，直接常亮

## 6. 其它可选功能

- 一档→二档→三档→关机，长按开关手电功能，也可选择长按无功能。
- 充电电压可选 4.2V 或者 4.35V
- 充电电流可选 600mA 或者 800mA
- LED 灯显示可选兼容 FM5010 芯片的灯显示方式

## 九、应用说明

### 1. 电容的选择：

CVIN, CBAT, COUT 电容为滤波电容，可使用陶瓷电容，耐压选择 10V，优先增大 COUT 和 CBAT 会使系统更加稳定；如果针对输出更大电流的方案，要将电容值相应增大。任何情况下，选择质量较差的电容都可能会引起整个系统性能下降，使用寿命缩短，甚至无法正常工作，所以请慎重选择电容。

### 2. 电感 L1 的选择：

推荐使用 2.2uH 的屏蔽电感，也可使用非屏蔽电感降低成本。

### 3. 升压带载测试：

如果 OUT 接大电容负载（某些型号的负载仪电容非常大），有可能误判短路保护。用电压源模拟电池时，各种型号电源的瞬态响应不同，电源线的阻抗也可能比较大，在升压带 CC 或 CR 负载或者带负载启动时，也有可能出现短路保护的情况。实际应用时，由于接的是电池，CC 或 CR 的情况会改善。

### 4. 电池防反接功能：

如需电池防反接功能，可参照应用图中 U3 用一个 NMOS 实现，如不需要此功能可以去掉，电池负端与芯片地相连。如需串联保护 IC，也可接入，应用图中没有具体画出。

## 十、PCB 布局注意事项

### 1. 大电流回路

大电流回路指开关时走大电流的器件和走线，在此系统中由 L1, CBAT, COUT 及他们之间的连线构成，他们的布线要尽量宽和短，高频开关（电流不连续）通路不要过通孔，即 L1, CBAT, COUT 必须在 PCB 的同一面，且要放在一起。灯和按键走线要远离 SW 和电感，以免受到干扰。

### 2. OUT 和 GND(PGND)


芯片的 OUT 和 GND 引脚分别是芯片驱动部分的电源和地，在开关工作时会有瞬间大电流流入和流出，因此画 PCB 时 COUT 要尽量靠近芯片的 OUT 和 GND 引脚，OUT 和 GND 分别单独引宽线到 COUT 的正端和负端，中间不能穿过大电流回路，布线尽量宽和短，尽量不要过通孔。COUT 的负端，CBAT 的负端，GND 尽量靠近，不要过孔。马达座子尽量靠近 COUT 和芯片，有刷电机建议 OUT 端走线控制在 10mm 以内。

### 3. BAT 引脚


充电情况下 BAT 会提供 600mA 左右电流给电池，所以 BAT 到电池的走线不宜太细。



## 十一、 封装信息: eSOP8L

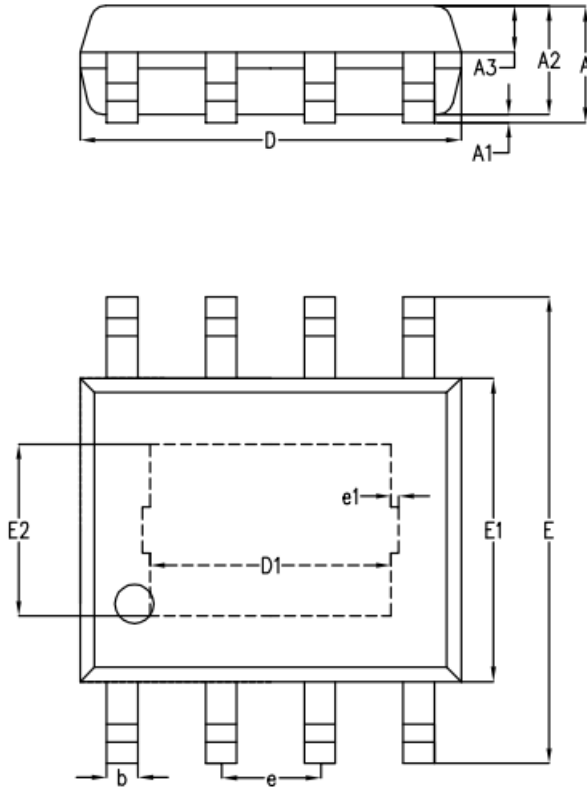

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.50	1.55
A1	-	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	4.85	4.90	4.95
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
$\theta$	0°	4°	6°

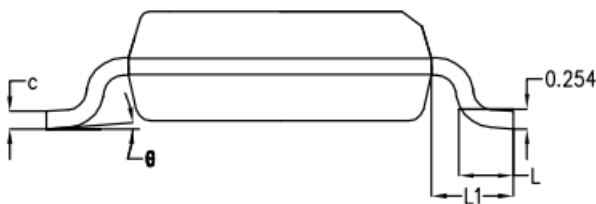

尺寸 (mm) L/F载体 尺寸 (mil)	D1	E2	e1
95*130	3.10REF	2.20REF	0.10REF
N/A	N/A	N/A	N/A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Battery Management](#) category:*

*Click to view products by [Fuman](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[NCP1851BFCCT1G](#) [NCP1855FCCT1G](#) [FAN54063UCX](#) [MP2615GQ-P](#) [LC05132C01NMTTTG](#) [ISL95522HRZ](#) [BD8665GW-E2](#)  
[ISL9538HRTZ](#) [ISL95522AIRZ](#) [S-82D1AAA-A8T2U7](#) [S-8224ABA-I8T1U](#) [MP2615CGQ-P](#) [ISL6251HRZ](#) [ISL6253HRZ](#) [ISL6292-2CR3](#)  
[ISL6292BCRZ-T](#) [ISL6299AIRZ](#) [ISL9211AIRU58XZ-T](#) [ISL9214IRZ](#) [ISL9220IRTZ-T](#) [FAN54161UCX](#) [SY6982CQDC](#)  
[IP6566\\_AC\\_30W\\_ZM](#) [WS3221C-6/TR](#) [ADBMS1818ASWAZ-RL](#) [ADBMS6815WCSWZ](#) [ML5245-005AMBZ07CX](#) [BQ25672RQMR](#)  
[ADBMS1818ASWZ-R7](#) [KA49503A-BB](#) [SC33771CTA1MAE](#) [BQ24060DRCR](#) [BQ7695202PFBR](#) [BQ21080YBGR](#) [BQ771809DPJR](#)  
[BQ24179YBGR](#) [BQ7693002DBTR](#) [TP4586](#) [FM2119L](#) [FM1623A](#) [DW01](#) [BQ25172DSGR](#) [DW01S](#) [TP4054](#) [MP2723GQC-0000-Z](#)  
[MP26124GR-Z](#) [MP2664GG-0000-Z](#) [MP26029GTF-0000-Z](#) [MP2695GQ-0000-Z](#) [XB5608AJ](#)