


在线取电装置技术规格书

型号：HCT20K-QD 取电互感器

1. 外形图：（单位：mm）

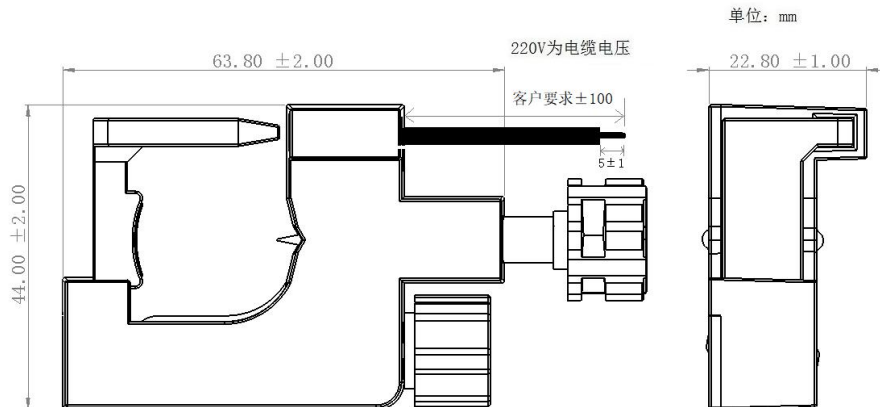

互感器主题上贴白色警示标签，标签上内容如下图所示：



带电操作
注意安全


郑重声明：互感器带电操作，必须带绝缘手套，手不得直接碰触接线端子内部的金属件，输出引线如有破损请勿使用，否则会出现生命安全，请使用厂家注意。如果因操作不当导致的安全问题，我司概不负责。

2. 产品说明：在线安装开合式取电装置，输入通过中间孔穿过，刺针刺破电缆取电压。互感器可以直接固定在直径为5mm~20mm的电缆上。

3. 电气特性：

参数	指标	HCT20K-QD（取电装置）	单位
工作温度		-40~+75	°C
储存温度		0°C~+40°C	°C

5、安装图纸

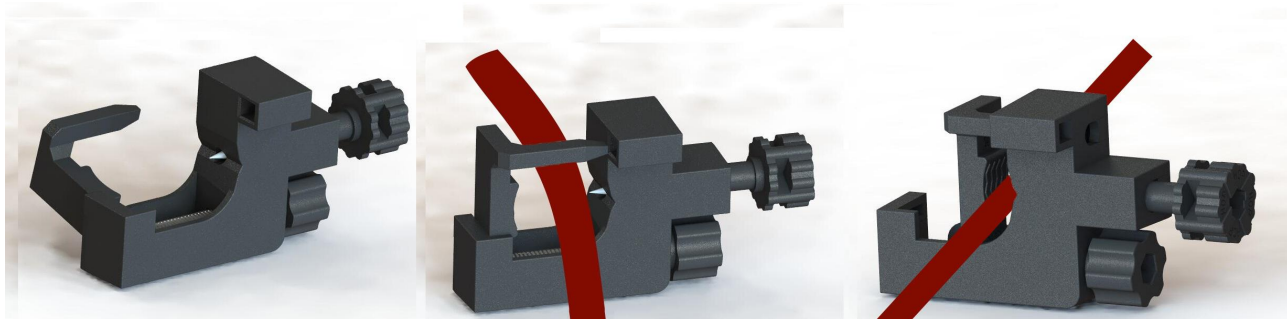

1 旋转拉线钩子成打开状态 2 将装置卡在线缆上，旋转手拧螺栓锁紧线缆 3 拧刺针螺栓将刺针头穿进线缆

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Current Transformers](#) category:

Click to view products by [Hop Tech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[L595100](#) [ACST-260](#) [L595050](#) [BV UI 302 0165](#) [BV UI 396 0174](#) [45077](#) [MCR-SL-CUC-200-I](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D14](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D19](#) [CTD-KIT](#) [HCT22K-ACQD-TN](#) [44027](#) [44136](#) [44170](#) [PA3828NL](#) [749196500](#) [CST206-1A-B](#) [PVS100/230/110V](#) [PVS250/230/110V](#) [PVS250/230/230V](#) [PVS301/230/12V](#) [PVS50/A230/24V](#) [PVS630/230/24V](#) [7251](#) [CST-1025](#) [AS-100](#) [AS-101](#) [AS-105](#) [AS-112](#) [AS-404](#) [TEZ0.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ0.5/D230/12V](#) [TEZ0.5/D230/6V](#) [TEZ0.5/D230/7.5-7.5V](#) [TEZ0.5/D230/9V](#) [TEZ10/D230/12V](#) [TEZ10/D230/15-15V](#) [TEZ10/D230/18V](#) [TEZ10/D230/6V](#) [TEZ10/D230/7.5V](#) [TEZ10/D230/9V](#) [TEZ10/D400/12V](#) [TEZ10/D400/24V](#) [TEZ1.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ1.5/D230/10.5V](#) [TEZ1.5/D230/12-12V](#) [TEZ1.5/D230/12V](#) [TEZ1.5/D230/15V](#) [TEZ1.5/D230/24-24V](#) [TEZ1.5/D230/6V](#)