


电流互感器技术规格书

型号：HCT36K-A1 200A:25mA

1. 外形图：（单位：mm）

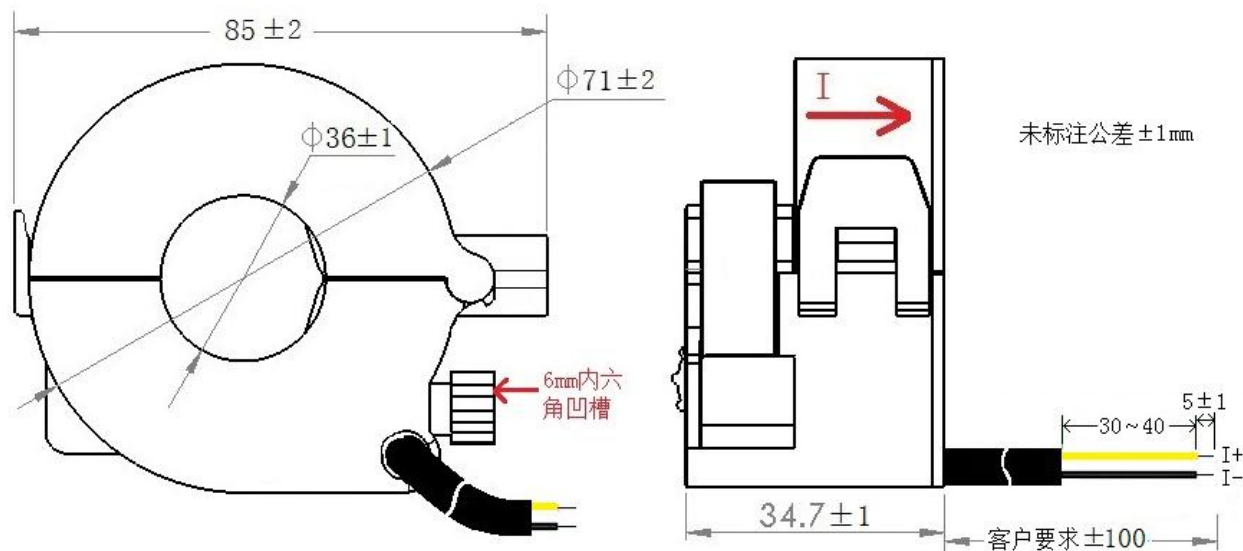

2. 产品说明：开合式电流互感器，输入通过中间孔穿过，经过互感器后次级输出电流信号，经采样电阻转化为所需要的电压信号。输出为引线。测量型互感器。互感器可以直接固定在直径为 15mm~35mm 的电缆上。安装方便、简单。

3. 电气特性：

参数	指标	HCT36K-A1（测量型）	单位
额定输入电流		200	A
额定输出电流		25	mA
最大输入电流		800	A
最大输出电流		100	mA
额定相位差		≤25'（200A 时）	分
相位差变化		≤15'（额定 1%~max）	分
精度		0.5	%
孔内精度变化量		≤0.2（直径 10mm 的输入电流线在穿线孔不同位置的精度差异）	%
线性度		0.3（额定 1%~max）	%
初次级之间隔离耐压		5000Vac	V/min
工作温度		-35~+75	°C
储存环境		0°C~+40°C，相对湿度<70%	
使用频率范围		0.02-2	KHz
负载电阻		≤20(800A 时)	Ω
短时热电流		4000 输入线径能承受(1S)	A
互感器输出 TV 保护电压		4~8	V
输出引线规格		0.3mm ²	
外壳材质		PC	

4. 使用方法:




电路图 1

图 1: 输出直接并电阻, 图中 R 要求温度系数优于 25ppm, 注意功率的选择, 输出=输出 $I \cdot R$ 。
输出电阻建议 ≤ 20 欧。

- 注意事项:
- 1) 此电路中 R 的功率及温度系数应合理选择! 要求温度系数优于 25ppm/°C!
 - 2) 以上参数均为常温 25°C \pm 5°C、工频 50Hz 使用状态, 初级引线在穿线孔内位置固定不动时的参数值。相移为负载 20 欧时的测量值。
 - 3) 使用频率范围指互感器应用于固定的频率值的使用范围。
 - 4) 互感器使用或者测试前, 开合互感器时需要保证铁芯断面干净、无污物。
 - 5) 互感器为独立包装, 保证运输和转运过程中产品完好。在使用过程中如果出现跌落或者磕碰, 请检查和测试产品是否完好。

- 使用环境:
- 1) 户内使用, 避免日照辐射;
 - 2) 环境空气无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽;
 - 3) 温度: -40~75°C;
 - 4) 湿度: 月平均相对湿度不超过 90%;


5. 使用专用开启工具, 方法如下图:

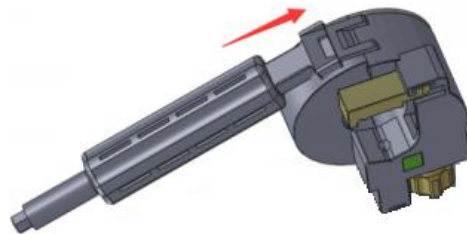

将工具如图位置放置, 按照箭头方向轻轻一推, 互感器上半卡扣轻松开启。

重要声明: 开启互感器的时候, 用专用工具开启。不能外掰卡扣否则会导致卡扣折断。人为原因造成的卡扣损坏本公司不承担责任。

6. 安装图纸

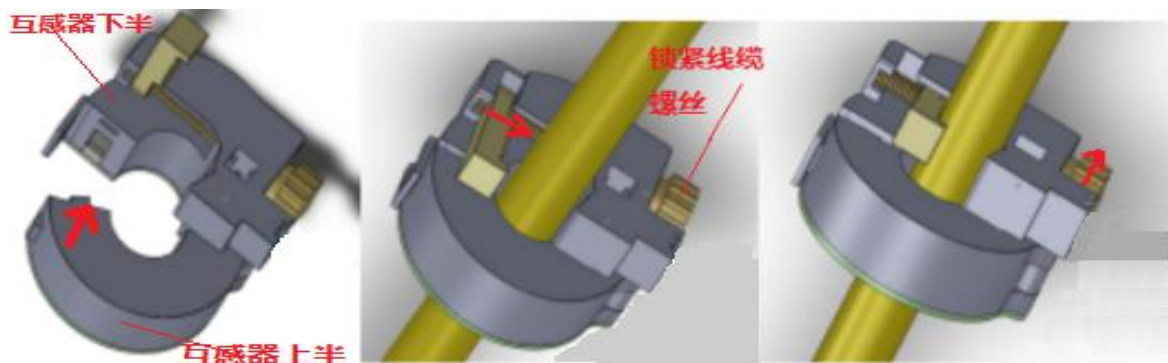

1 打开互感器

2 将互感器卡在线缆上
挤压互感器的上半与下半

3 拧锁紧线缆螺丝将线固定牢固

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Current Transformers](#) category:

Click to view products by [Hop Tech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[L595100](#) [ACST-260](#) [L595050](#) [BV EI 481 1290 45077](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D14](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D19](#) [HCT22K-ACQD-TN](#) [44170](#) [45053](#) [PA3828NL](#) [74089](#) [CST206-1A-B](#) [PTE504S](#) [HCT1001LD](#) [HCT415B-L](#) [HCT418B-L](#) [HCT401C-B](#) [HCT35K-GG](#) [HCT129A](#) [HCT401C](#) [HCT401C-L](#) [HCT418L-2KZ-L](#) [HCT415L-2KZ-L](#) [HCT36K-A1](#) [XD1-40/0.4](#) [XL0A-5/5A-0.2](#) [XL5A-120/5A](#) [CBCT-210-1-CE](#) [CBCT-310-1-CE](#) [CBCT-35-1-CE](#) [CBCT-120-1-CE](#) [855-1700/032-000](#) [CT100A](#) [PVS100/230/110V](#) [PVS250/230/110V](#) [PVS250/230/230V](#) [PVS301/230/12V](#) [PVS50/A230/24V](#) [PVS630/230/24V](#) [7251](#) [CST-1025](#) [AS-100](#) [AS-105](#) [AS-112](#) [AS-404](#) [TEZ0.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ0.5/D230/12V](#) [TEZ0.5/D230/6V](#) [TEZ0.5/D230/7.5-7.5V](#)