

A13T

温湿度计使用说明书

一、概述

A13T是一款带有日期及时钟功能的数字式温湿度计，产品轻巧、使用方便、操作简单、测量可靠，低功率消耗可实现长时间待机；可用于家居、实验室、办公室、酒店、学校、工厂、会议室、机场、医院、餐厅、档案室、庭院花园、商场、博物馆等场所的温湿度测量与监控。

二、产品功能及规格

1. 基本功能

- 温度/湿度
- °C/°F单位切换
- 时钟功能:年-月-日-星期-时间(时间可12/24小时制转换)
- 整点报时
- 闹钟功能

2. 技术规格

功能	量程	分辨率	精度	采样频率	备注
温度	-10~50°C	0.1°C	±1°C	10S	(0~40°C: ±1°C, 其它: ±2°C)
湿度	20~95%RH	1%RH	±5%RH	10S	室温环境: (40~80%: ±5%RH, 其它: ±8%RH)

3. 其它规格


电池: 1.5V (AAA)
 存储温度: -20~60°C
 存储湿度: 20~75%RH

4. 参考标准

JJG205-2005 机械式温湿度计; JJF1076-2001 湿度传感器校准规范


三、产品描述

1. 结构描述



1	°C/°F键	5	壁挂孔
2	模式键	6	电池盖
3	调整键	7	支架
4	二维码		

2. 显示描述

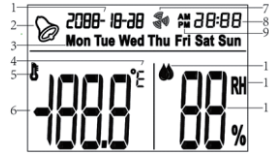

1	年-月-日	5	温度图标	9	上午/下午
2	闹钟图标	6	温度测量值	10	湿度图标
3	星期	7	整点报时图标	11	湿度单位
4	温度单位(°C/°F)	8	时间	12	湿度测量值

四、操作说明

1. 电池安装说明

依照机身背面指示方向推开电池盖，装上电池，然后装回电池盖，该机即可使用。

2. 按键说明

MODE键:

不在设置时，短按为时钟显示与闹钟显示之间的切换；
 显示时钟时，长按进入设置时钟和日期；
 显示闹钟时，长按进入设置闹钟。

°C/°F键:

短按切换显示温度单位°C/°F。

◆键:

设置时，为调整设置对象；
 不在设置时，闹钟模式下，短按开启/关闭闹钟和整点报时。

3. 操作说明

A. 时钟模式

显示: 小时与分钟之间的": "1秒钟闪一次。
 短按MODE键: 切换至闹钟模式。
 长按MODE键: 进入时钟设置, 设置顺序是: 12/24》小时》分钟》年》月》日》确认, 设置时按◆键调整(短按缓慢调整, 长按快速调整)。
 ※设置时按键10秒钟没有动作, 自动确认设置。

B. 闹钟模式

显示: 小时与分钟之间的": "显示但不闪烁。
 短按MODE键: 切换至时钟模式。
 长按MODE键: 设置闹钟时钟, 按◆键调整时钟, 再按MODE键设置分钟, 按◆键调整分钟, 再按MODE键确认设置。
 ※设置时按键10秒钟没有动作, 自动确认设置。
 不在设置时, 按◆键切换开启/关闭闹钟和整点报时。
 不按任何按键时, 1分钟后自动返回时钟模式。

五、注意事项

1. 初次使用或者更换电池时, 需要重新设置时钟;
2. 电池用完后请放至指定回收地点

优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

地址: 中国广东省东莞松山湖高新技术产业

开发区工业北一路6号

电话: (86-769)8572 3888

邮编: 523 808

http://www.uni-trend.com.cn

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Environmental Test Equipment](#) category:

Click to view products by [Uni-T](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CW40](#) [F150C10E3DRT](#) [F150LRS](#) [2740212](#) [2837806](#) [4328074](#) [4366444](#) [S-11](#) [382153](#) [700PTP-1](#) [12420](#) [H115](#) [H300](#) [F150-SLC50](#)
[DEM701](#) [HS115](#) [12008761](#) [DT-9851M](#) [DT-321S](#) [WY-HIC401BC802JK](#) [NT-311](#) [NT-312](#) [A13T](#) [A37](#) [VICTOR 230D](#) [A61](#) [W22940](#)
[6921734990129](#) [6921734990112](#) [STHT0-77365](#) [SEFRAM9892](#) [1100-PT100001](#) [STHT77649-1](#) [STHT77648-1](#) [STHT1-77409](#) [MAGNES DO](#)
[ST-140](#) [AKCELEROMETR DO ST-140](#) [LM120A](#) [PRZEWÓD DO ST-140](#) [1-77-023](#) [1-77-132](#) [UT305S](#) [TM-751](#) [SEFRAM9891](#)
[STHT77498-1](#) [FMHT0-77422](#) [0-77-030](#) [STHT0-77363](#) [EL-PDF-1-002](#) [STHT77065-0](#)