

# JST

# JST

11



Open the tool.  
Werkzeug öffnen.

12



Loosen the Flap locator.  
Schwenkschlag lösen.

13



Remove the crimped contact.  
Gecrimpten Kontakt entnehmen.

Instruction Manual/Bedienungsanleitung  
Crimp Tool/Crimp-Werkzeug CS 10 – WC 520




Application/Anwendungsbereich:

For processing of JST contacts  
Zur Verarbeitung der JST Kontakte

SYF-01T-P0.5A Receptacle      AWG 26-20  
SYM-01T-P0.5A Pin              AWG 26-20

# JST

# JST

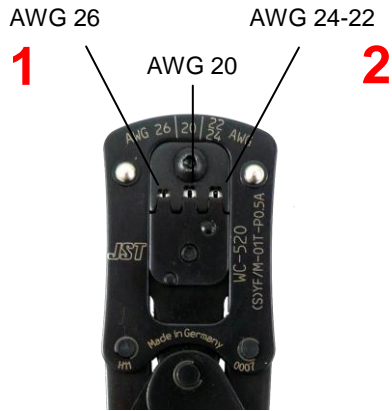


1

2




Open the tool.  
Werkzeug öffnen.

3

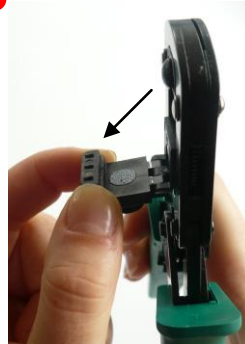

Click out the Flap locator stop.  
Schwenkanschlag herausklappen.

7

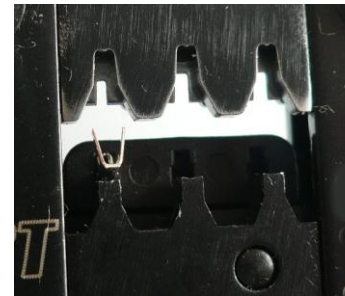

The contact lies in the centre of the respective profile.  
Kontakt liegt zur Mitte des jeweiligen Profils.


8



Close the tool lightly until the contact is held (1. Ratchet Lever)  
Werkzeug leicht vorschließen, bis Kontakt gehalten wird (1.Rastung).




4

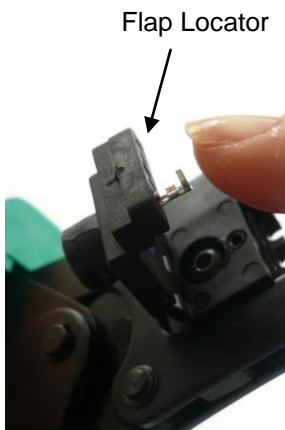

Contact has to be inserted to the stop. Please pay attention to the cross section.  
Kontakt bis Anschlag einschieben. Querschnittsbereich beachten!

5

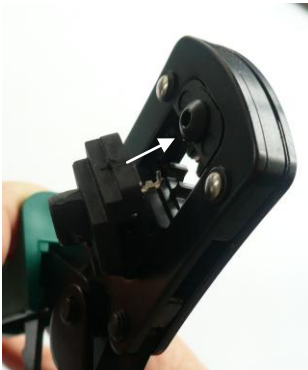

Close the Flap locator.  
Schwenkanschlag bis Anschlag einschwenken!

6



9



Insert the cable until insulation Stop blade.  
Leiter bis Iso-Stop Blech einschieben.

10



Close the tool.  
Werkzeug schließen.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [jst manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[B08B-JWPF-SK-R](#) [B3PS-VH](#) [B5B-XH-A](#) [B5P-VH](#) [B7B-XH-A](#) [B8B-PH-SM4-TB](#) [S03B-XASK-1\(LF\)\(SN\)](#) [GS6-16](#) [B34B-PHDSS-B\(LF\)\(SN\)](#) [B3B-ZR-SM4-TF](#) [B4B-PH-K-S-GW](#) [B4B-PH-SM4-TB](#) [B4PS-VH](#) [B5B-PH-SM4-TB](#) [B6B-PH-SM4-TB](#) [B6B-XH-A](#) [B6PS-VH](#) [B7PS-VH](#) [B8B-PH-K-S](#) [IDH-KR-12](#) [10HR-4K](#) [WC-ZE2426](#) [WC-691](#) [WC-122](#) [B04B-PASK-1](#) [B05B-PASK-1](#) [FVDDF5.5-375A \(LF\)](#) [FVWS2-S3.3 \(LF\)](#) [FVWS5.5-5 \(LF\)](#) [B6PS-VH\(LF\)\(SN\)](#) [FNGS12-6](#) [TWE0.5-8](#) [B03B-PASK-1](#) [B06B-PASK-1](#) [FVGS4-1 \(LF\)](#) [HILR-06VF-1-S](#) [YRS-1090](#) [WC-GVH2630](#) [WC-PUD2](#) [S10B-PH-SM4-TB\(LF\)\(SN\)](#) [B4B-EH-A-TW \(LF\)\(SN\)](#) [B4B-XH-TW \(LF\)\(SN\)](#) [B5B-PH-TW-S \(LF\)\(SN\)](#) [B8B-PH-TW-S \(LF\)\(SN\)](#) [B9B-XH-A](#) [BM03B-GHS-TBT](#) [BM04B-GHS-TBT](#) [BM06B-GHS-TBT](#) [BM10B-GHS-TBT](#) [10FPZ-SM-TF\(LF\)\(SN\)](#)