


# HONDA CIVIC 2013

## ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

---

### SMONTAGGIO CRUSCOTTO

1. Rimuovere il coperchio a fianco dello sterzo, svitare la vite di fissaggio, rimuovere il pannello laterale; rimuovere il vano portaoggetti e scollegare la centralina bluetooth dal connettore

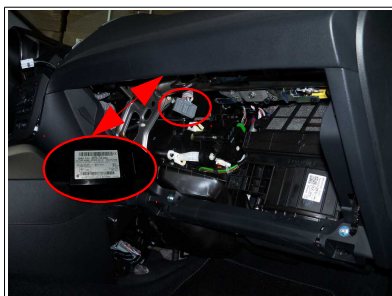

2. Rimuovere la sezione dei comandi del climatizzatore e staccare il connettore



All installation work must be performed by a qualified professional installer only.

### 3. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il modulo radio



### 4. Scollegare i connettori, rimuovere e conservare le viti di fissaggio delle bocchette d'aria e rimuovere il pulsante 4 frecce




### MONTAGGIO DEL KIT

### 5. Montare le bocchette d'aria e il pulsante 4 frecce sulla mascherina presente nel kit, rimuovendo i pezzi di nastro felpato presente sul bordo interno




## 6. Montare sui due lati dell'autoradio le staffe utilizzando le viti in dotazione

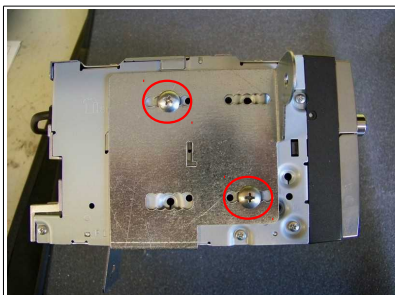

Nota: per avere la possibilità di una migliore centratura verticale dell'autoradio si consiglia di montare due viti in diagonale come in figura



## 7. Lato autoradio: collegare

- Jack dei comandi al volante
- Connettore d'antenna
- RCA giallo del subwoofer ad una delle due uscite SWL(bianco)/SWR(rosso)
- Spinotto USB/AUX della radio: portare le due spine nel vano portaoggetti (o posizione preferita)
- Microfono

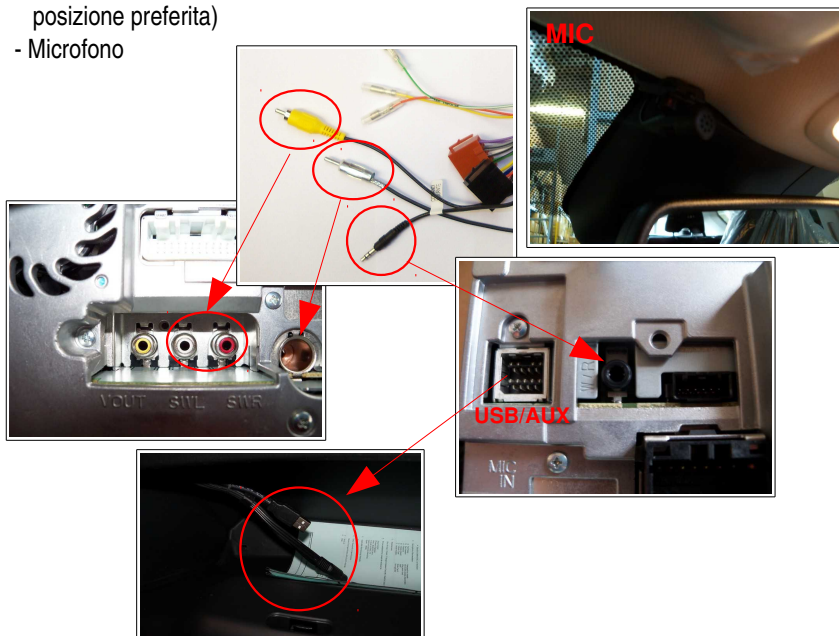


All installation work must be performed by a qualified professional installer only.

8. Collegare gli spinotti ISO dell'autoradio al cablaggio e le boccole per i servizi; sul filo è indicata la funzione. Nel caso in cui un servizio non sia richiesto non effettuare il collegamento oppure disattivare il servizio dalla radio. Collegare i rimanenti connettori del cablaggio del kit ai connettori dell'automobile

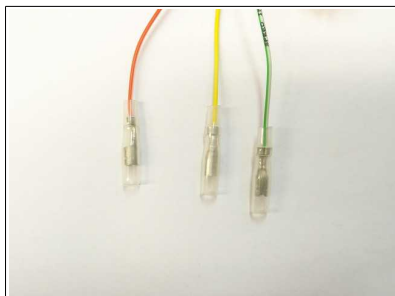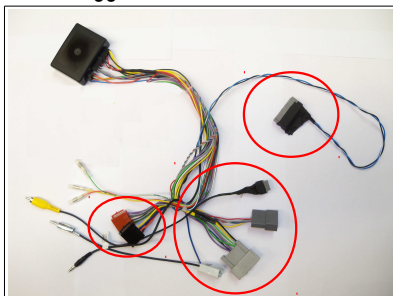

9. Se il veicolo è dotato di amplificatore, scollegare il connettore di bypass e collegare l'Active Plus

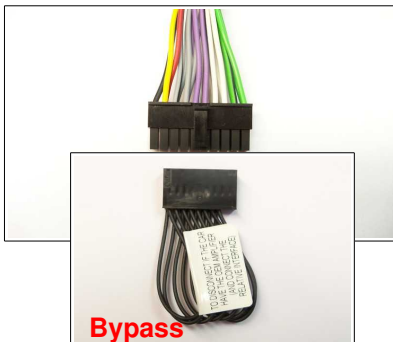

10. Controllare la corretta funzionalità del kit. Posizionare l'autoradio nel vano, fissarla al pannello con le viti conservate al punto 3, rimontare il tutto procedendo a ritroso nei punti 3, 2 e 1. Montare la cornicetta.



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Mounting Fixings](#) category:*

*Click to view products by [Per.Pic](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[007310](#) [007541](#) [6-141-P](#) [620HA038NF09](#) [620HA038NF11](#) [71-074914-006](#) [71-146610-6H](#) [712HA170B23128-N](#) [71-441549-19S](#) [71-490451-4H](#) [75-69211-3P](#) [75-69220-27S](#) [75-69224-5S](#) [770-006A109](#) [770-006A109R](#) [770-006A207](#) [770-006A208W1](#) [770-006A209](#) [770-006A306](#) [770-006A703W1](#) [770-006A704](#) [770-006A704W1](#) [770-006A705](#) [770-006A706](#) [770-006A706W1](#) [770-006A707](#) [770-006A709](#) [770-007A203](#) [770-007A203W1](#) [770-007A204W1](#) [770-007A207W1](#) [770-007A703](#) [770-007A704W1](#) [770-007A706](#) [770-007A707W1](#) [770-010Y208](#) [770-010Y308](#) [770-010Y705](#) [770-010Y706](#) [770-010Y707W1](#) [770-011T201](#) [770-011T203](#) [770-011T701W1](#) [770-011T702](#) [770-011T702W1](#) [770-011T703](#) [770-013210W1](#) [770-013311](#) [770-013312](#) [770-013709](#)