
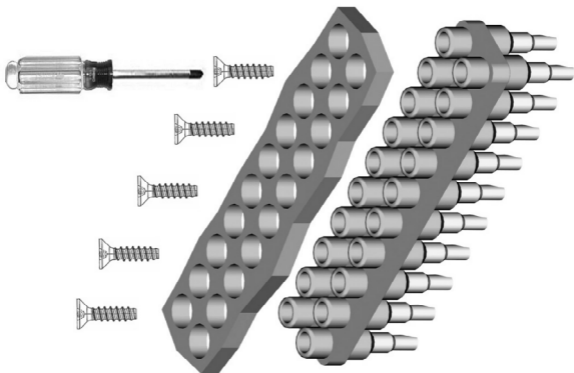


MAH559A

STÄUBLI


Typ/Type **BL2-6/20/A**

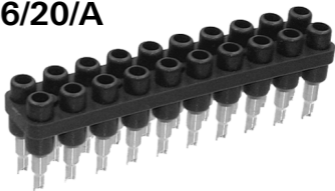

Durchgangsbohrungen für Schreidschrauben für Kerndurchmesser \varnothing 1,5 mm in BL2-6/20/A. Für Verschraubung empfehlen wir z. B.: Delta PT Schraube 20 (2 mm)x8... oder Pozidriv® 2,2x6.

Through-holes for self-tapping screws for minor diameter \varnothing 1.5 mm in BL2-6/20/A. For screw connections we recommend e.g.: Delta PT screw 20 (2 mm)x8... or Pozidriv® 2,2x6.

Trous de passage pour vis auto-taraudeuses adaptées au \varnothing 1,5 mm au niveau de l'embase BL2-6/20/A. Pour le montage, nous recommandons par ex : Vis Delta PT20 (2 mm)x8... ou Pozidriv® 2,2x6.

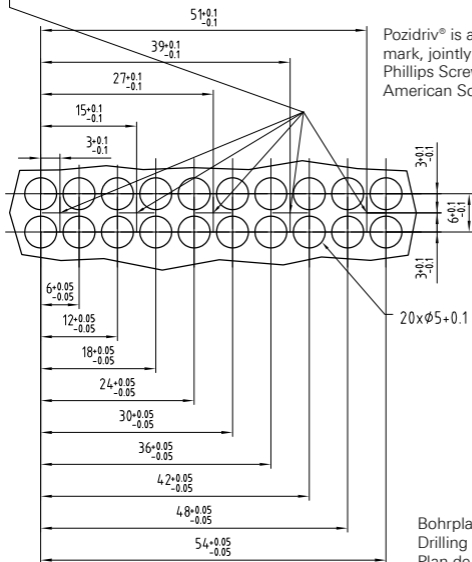

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [STAUBLI manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[66.9008-100-22](#) [66.9131-22](#) [23.3120-23](#) [49.0126-05023](#) [49.0126-05024](#) [49.0126-20021](#) [28.0124-20026](#) [28.0125-05023](#) [66.9394-20023](#)
[66.9394-20027](#) [66.9407-05024](#) [28.0039-030-21](#) [61.7612-100-21](#) [24.0163-23](#) [28.0125-200-25](#) [68.9485-21](#) [24.0224-23](#) [49.7043-26](#) [28.0047-03022](#) [28.0073-20021](#) [28.0119-15021](#) [28.0124-02524](#) [28.0124-15020](#) [66.9584-23](#) [ISOPROBE III 10:1 HS](#) [ISOPROBE II - 10:1 HS](#)
[ISOPROBE III-HP](#) [SET ISOPROBE III-HP](#) [SET ISOPROBE II - 10:1 ECO](#) [ISOPROBE III 10:1 HF](#) [ISOPROBE II - 10:1 HF](#) [ISOPROBE II - 10:1 ECO](#) [ISOPROBE IV ;10:1](#) [ISOPROBE IV ;100:1](#) [SET ISOPROBE IV ;100:1](#) [64.1032-10021](#) [64.1032-10022](#) [68.9805-28](#) [15.0647C1-22](#)
[15.0645C2-21](#) [15.0644C2-21](#) [23.1013-21](#) [23.1013-25](#) [28.0055-05021](#) [28.0055-10021](#) [28.0119-20024](#) [28.0127-20025](#) [49.0126-05025](#)
[49.0126-10022](#) [49.0079-05022](#)