



E42-400M20S 产品规格书

HW3000 400MHz 100mW SPI 无线模块

目录

免责声明和版权公告	2
第一章 产品概述	3
1.1 产品简介	3
1.2 特点功能	3
1.3 应用场景	3
第二章 规格参数	4
2.1 极限参数	4
2.2 工作参数	4
第三章 机械尺寸与引脚定义	5
第四章 推荐连线图	6
第五章 硬件设计	6
第六章 常见问题	7
6.1 传输距离不理想	7
6.2 模块易损坏	7
6.3 误码率太高	7
第七章 焊接作业指导	7
第八章 相关型号	8
第九章 天线指南	8
修订历史	9
关于我们	9

免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注意：

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

第一章 产品概述

1.1 产品简介

E42-400M20S 是一款基于上海东软载波微电子原装 HW3000 射频芯片设计的硬件模块 (SPI)，半双工，收发一体，透明传输方式，贴片型，工作频段为 428~522MHz，发射功率 100mW，适用于多种环境，接收灵敏度高，抗干扰性强，支持开发低功耗。应用于各个行业，具有性能稳定、传输距离远、体积小、绕射性能强等特点。此模块为纯硬件模块，需用户二次开发使用。



1.2 特点功能

- 理想条件下，通信距离可达 2.5km；
- 最大发射功率 20dBm；
- 支持 428~522MHz 超宽频段；
- 支持 1.2k~100kbps 的数据传输速率；
- 支持 2.0~3.6V 供电，3.3V 供电可保证最佳性能；
- 支持多种工作模式；
- 支持自动跳频功能；
- 支持自动应答功能 (ACK)；
- 支持自动重传功能 (ART)；
- 支持自动频率控制 (AFC)；
- 支持自动增益控制 (AGC)；
- 支持白化、FEC、CRC 校验独立；
- 支持独立 256 字节发送与接收 FIFO；
- 支持曼切斯特编码、8bit/10bit 线性编码；
- 支持数字 RSSI 测量；
- 支持 IEEE 802.15.4g 帧结构；
- 工业级标准设计，支持-40~+85℃下长时间使用；

1.3 应用场景

- 远程无钥匙进入；
- 智能家居以及工业传感器等；
- 无线报警安全系统；
- 楼宇自动化解方案；
- 无线工业级遥控器；
- 智能农业、油田方案；
- 医疗保健产品；
- 高级抄表架构 (AMI)；
- 汽车行业应用。

第二章 规格参数

2.1 极限参数


主要参数	性能		备注
	最小值	最大值	
电源电压 (V)	0	3.6	>3.6V 电压, 将导致模块永久损毁
工作温度 (°C)	-40	+85	工业级

2.2 工作参数

主要参数	性能			备注	
	最小值	典型值	最大值		
工作电压 (V)	2.0	3.3	3.6	≥3.3V 可保证输出功率	
通信电平 (V)	-	3.3	-	使用 5V TTL 有风险烧毁	
工作温度 (°C)	-40	-	+85	工业级设计	
工作频段 (MHz)	428	-	522	支持 ISM 频段	
空中速率 (bps)	1.2k	-	100k	软件可调, 需用户自行开发设置	
功耗	发射电流 (mA)	80	90	110	瞬时功耗
	接收电流 (mA)		19.2		
	低功耗接收电流 (mA)		9.32		
	休眠电流 (μA)		0.1		@POWER DOWN 模式
发射功率 (dBm)	-40	19.5	+20	用户软件编程控制	
接收灵敏度 (dBm)		-114		@10kbps	

主要参数	描述	备注
参考距离	2.5Km	晴朗空旷环境, 天线增益 3.5dBi, 天线高度 2.5 米, 空中速率 10kbps
芯片方案	HW3000	
调制方式	(G)FSK	
通信接口	SPI	最高速率可达 10Mbps
晶振	26MHz	
封装方式	贴片	
接口方式	邮票孔	
外形尺寸	20*14mm	
天线接口	IPX、邮票孔	等效阻抗约 50 Ω

第三章 机械尺寸与引脚定义

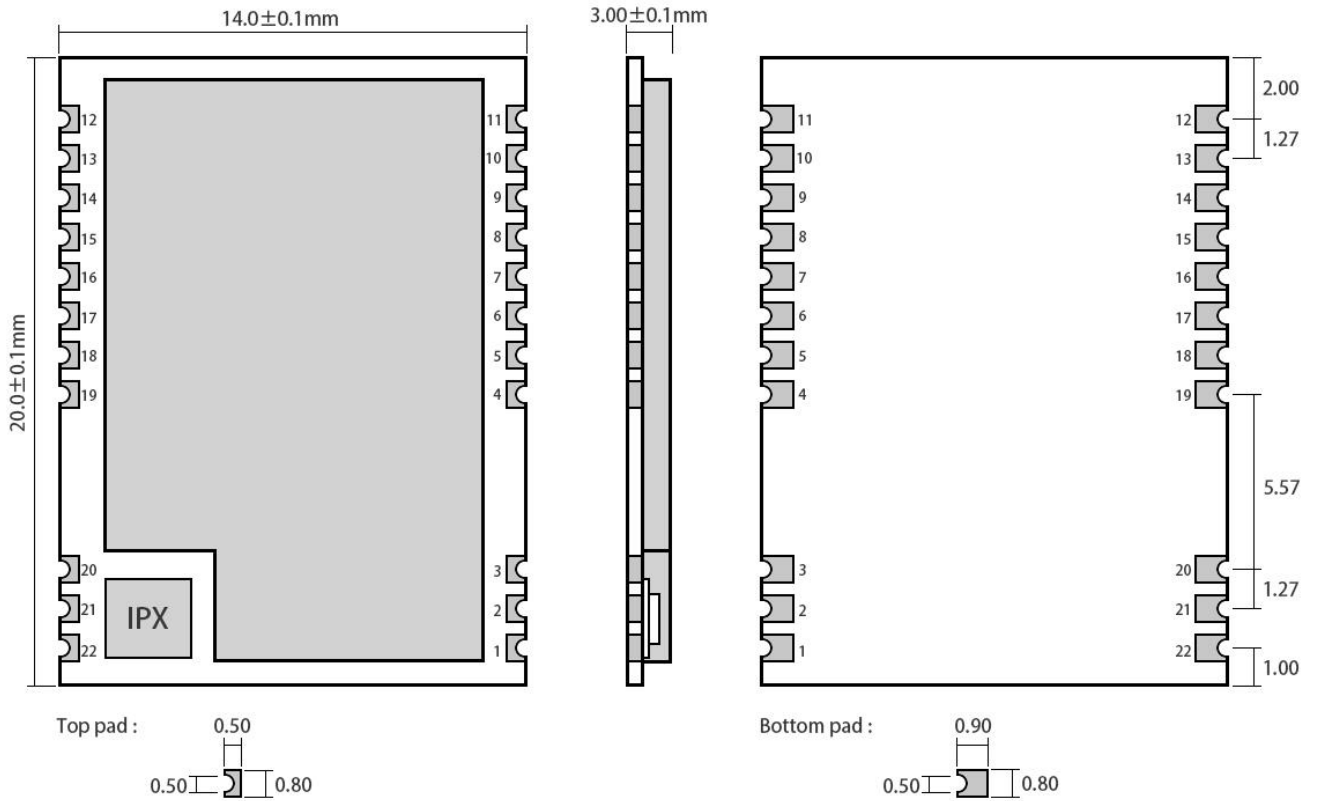


Pad quantity : 22
Unit: mm

引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
2	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
3	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
4	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
5	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
6	GPIO2	输入/输出	通用数字 I/O (功能详见 HW3000 芯片手册)
7	GPIO3	输入/输出	通用数字 I/O (功能详见 HW3000 芯片手册)
8	GPIO1	输入/输出	通用数字 I/O (功能详见 HW3000 芯片手册)
9	VCC	VCC	供电电源, 范围 2.0V~3.6V (建议外部增加陶瓷滤波电容)
10	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
11	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
12	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
13	GPIO0	输入/输出	通用数字 I/O (功能详见 HW3000 芯片手册)
14	IRQ	输出	中断输出引脚(极性可配, 默认低电平有效)
15	PDN	输入	POWER DOWN 模式使能输入引脚(高电平有效)
16	MISO	输出	SPI 数据输出引脚
17	MOSI	输入	SPI 数据输入引脚

18	SCK	输入	SPI 时钟输入引脚
19	CSN	输入	SPI 的片选信号(低电平有效)
20	GND	GND	地线, 连接到电源参考地
21	ANT		天线接口, 邮票孔 (50 欧姆特性阻抗)
22	GND	GND	地线, 连接到电源参考地

第四章 推荐连线图

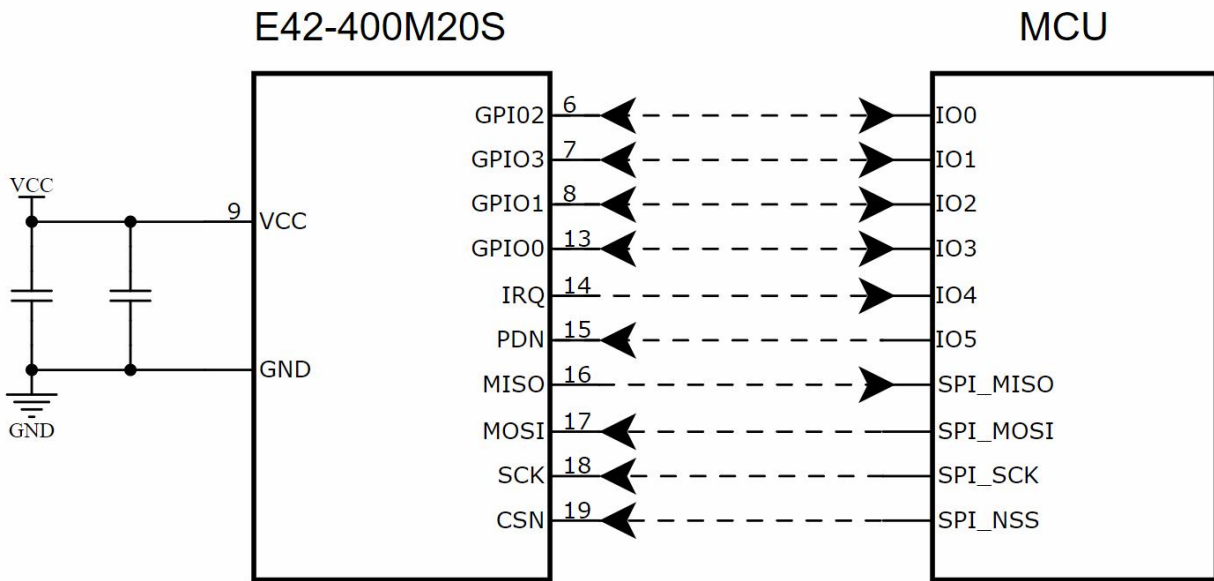

第五章 硬件设计

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30% 以上余量，有整机利于长期稳定地工作；
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；

- 通信线若使用 5V 电平，必须串联 1k-5.1k 电阻（不推荐，仍有损坏风险）；
- 尽量远离部分物理层亦为 400MHz 频段的无线设备；
- 天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露且最好垂直向上；
- 当模块安装于机壳内部时，可将天线延伸至机壳外部；天线安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。

第六章 常见问题

6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

6.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。

第七章 焊接作业指导

本品为贴片型模块，焊接人员在焊接模块时，务必按照防静电作业规范作业；
本品为静电敏感性产品，不按规范随意焊接模块可能模块永久性损坏。

第八章 相关型号

产品型号	芯片方案	频率 Hz	功率 dBm	距离 km	空中速率 bps	封装	产品尺寸 mm	天线形式
E30-170T20D	SI4463	170M	20	2.0	1k~25k	直插	21 * 36	SMA-K
E30-170T27D	SI4463	170M	27	5.0	1k~25k	直插	24 * 43	SMA-K
E30-433T20S3	SI4438	433M	20	2.5	1k~25k	贴片	16 * 26	IPEX/邮票孔
E30-433T20S	SI4438	433M	20	2.5	1k~25k	贴片	17 * 30	IPEX/邮票孔
E30-433T20D1B	SI4438	433M	20	2.5	1k~25k	直插	21 * 36	SMA-K
E30-490T20S	SI4438	490M	20	2.5	1k~25k	贴片	17 * 30	IPEX/邮票孔
E30-490T20D	SI4438	490M	20	2.5	1k~25k	直插	21 * 36	SMA-K
E30-780T20S	SI4463	780M	20	2.5	1k~25k	贴片	17 * 30	IPEX/邮票孔
E30-868T20D	SI4463	868M	20	2.5	1k~25k	直插	21 * 36	SMA-K
E30-868T20S	SI4463	868M	20	2.5	1k~25k	贴片	17 * 30	IPEX/邮票孔
E30-915T20D	SI4463	915M	20	2.5	1k~25k	直插	21 * 36	SMA-K
E30-915T20S	SI4463	915M	20	2.5	1k~25k	贴片	17 * 30	IPEX/邮票孔

第九章 天线指南

天线是通信过程中重要角色，往往劣质的天线会对通信系统造成极大的影响，故我司推荐部分天线作为配套我司无线模块且性能较为优秀且价格合理的天线。

产品型号	类型	频段 Hz	接口	增益 dBi	高度 mm	馈线 mm	功能特点
TX433-JZLW-15	胶棒天线	433M	IPEX-1 代 接口	3.0	165	150	胶棒机柜天线，全向天线
TX433-FPC-5711	FPC 内置天线	433M	IPEX-1 代 接口	2.5	57	68	高性价比
TX433-PCB-3207	PCB 天线	433M	IPEX-1 代 接口	2.0	32	90	PCB 天线，高性价比
TX433-FPC-4516	柔性 FPC	433M	IPEX-1 代 接口	2.0	45	120	高性价比
TX433-FPC-3208	柔性 FPC	433M	IPEX-1 代 接口	2.0	32	90	高性价比
TX470-JZLW-15	胶棒机柜天线	470MHz	IPEX-1 代 接口	3.0	155	150	胶棒机柜天线，全向天线

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2024-01-06	初版	Bin



关于我们

销售热线: 4000-330-990

技术支持: support@cdebyte.com

官方网站: www.ebyte.com

公司地址: 四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [WiFi Modules - 802.11](#) category:

Click to view products by [Ebyte](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[7265.NGWG.SW](#) [HDG204-DN-3](#) [FXX-3061-MIX](#) [EWM-W190H02E](#) [ESP32-S3R8](#) [SIM800C](#) [EC04-SGC](#) [A7680C-LANS](#) [SIM7600CE-](#)
[CNSE-PCIE](#) [CATCOM-100](#) [Ai-WB2-01F](#) [Ai-M62-32S](#) [DFR0654-F](#) [ESP32-WROVER-IB-N16R8](#) [Ai-M62-M2-I-Kit](#) [Ai-WB2-12S](#) [Ai-WB2-](#)
[13](#) [Ai-WB2-01M](#) [Ai-M62-13U](#) [NodeMCU-VB-01-Kit](#) [Ai-WB2-M1](#) [Ai-M62-12F](#) [Ai-M62-32S-Kit](#) [Ai-M62-13](#) [Ai-M61-32S-Kit_V1.1](#) [Ai-](#)
[M61-32S-KIT\(ALL\)](#) [Ai-WB2-12F](#) [Ai-M62-12F-Kit_V1.0](#) [Ai-WB2-32S](#) [Ai-M62-32S-I](#) [Ai-M61-32S-I](#) [Ai-WB2-M1-I](#) [ML311](#) [E103-W12C](#)
[E103-W12X](#) [E840-TTL-4G05](#) [E103-W04B](#) [E103-W05A](#) [E103-W20\(7628\)](#) [E103-W04](#) [E51-470NW16S](#) [E103-W05C](#) [E103-W08A](#) [E48-](#)
[433M20S](#) [E42-400M20S](#) [E103-W03](#) [ML307S](#) [MN316-DBRD](#) [ML305](#) [M5310-E](#)