


## HX-T100 0.3mm 100 克

MECHANIC 维修佬 正品 MCN 焊锡丝 精细常温 183 度熔点 基板专用

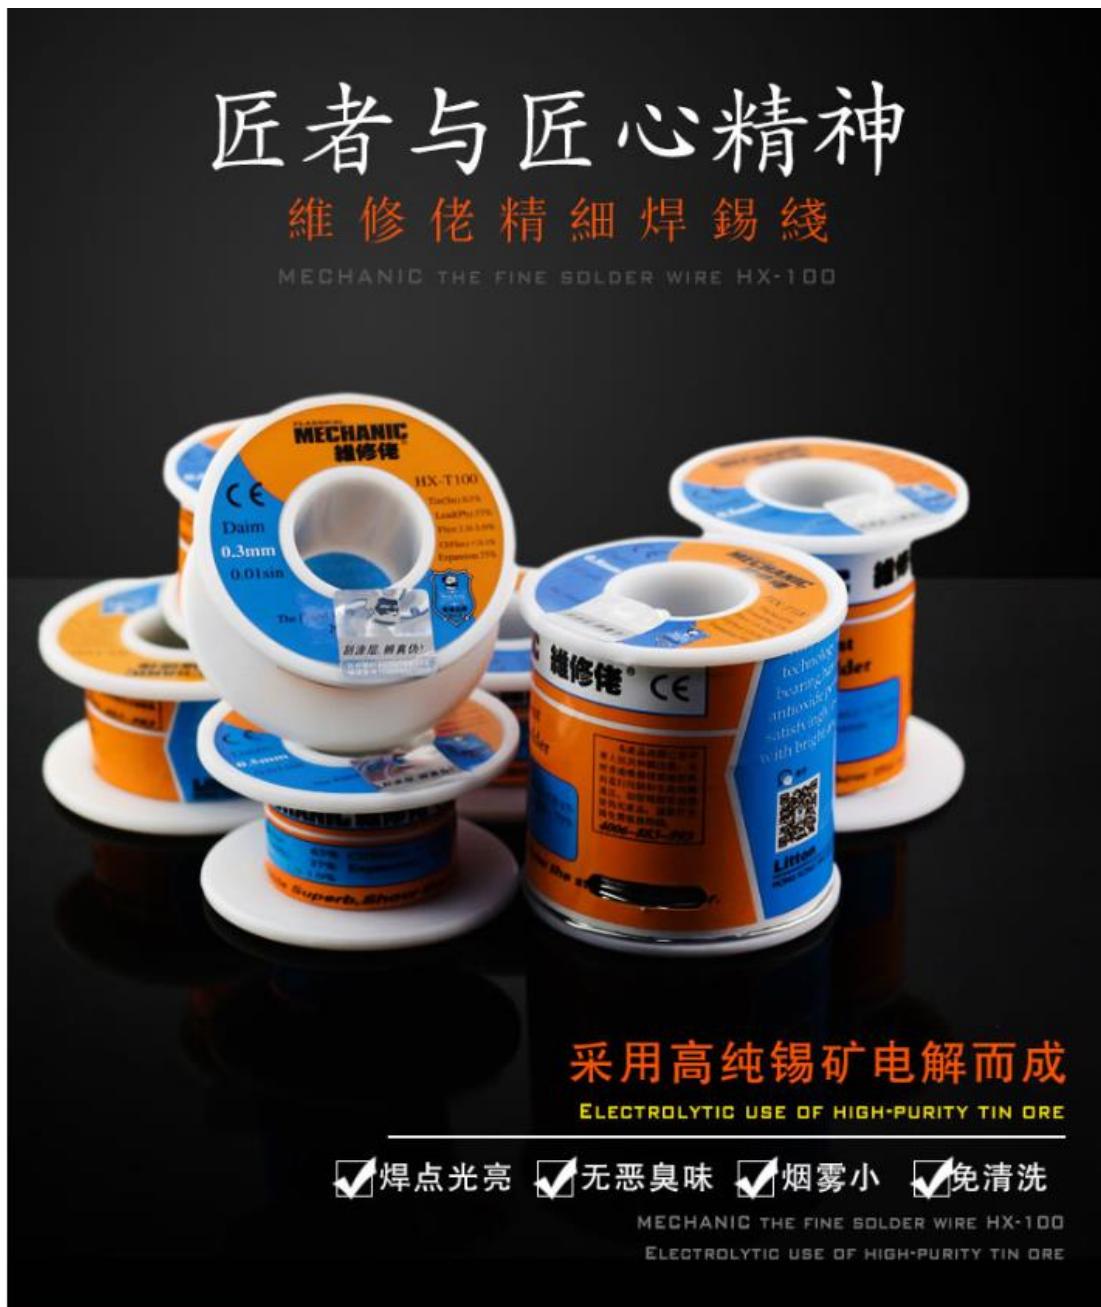

## 商品参数

Commodity parameters



\*因电脑显示器有色差及测量方式不同，如存在色差或±5mm误差，请以收到实物为准。

品牌	维修佬	直径	0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5mm 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2mm
产品名称	精细焊锡丝	规格	55G/100G/150G/200G/500G
产品型号	XH-100	熔点	183°C

商品细节

Product details

多规格 0.2/0.3/0.4/0.5  
0.6/0.8/1.0/1.2mm 满足您的需求  
是维修工程师不可或缺的辅助品




### 高纯度锡线

采用高纯度锡锭原材料，表面光亮、  
导电率、热导率性能优良




## 使用安全

环保配方，无异味、烟雾少、无刺激性气味、无毒害身体之气味

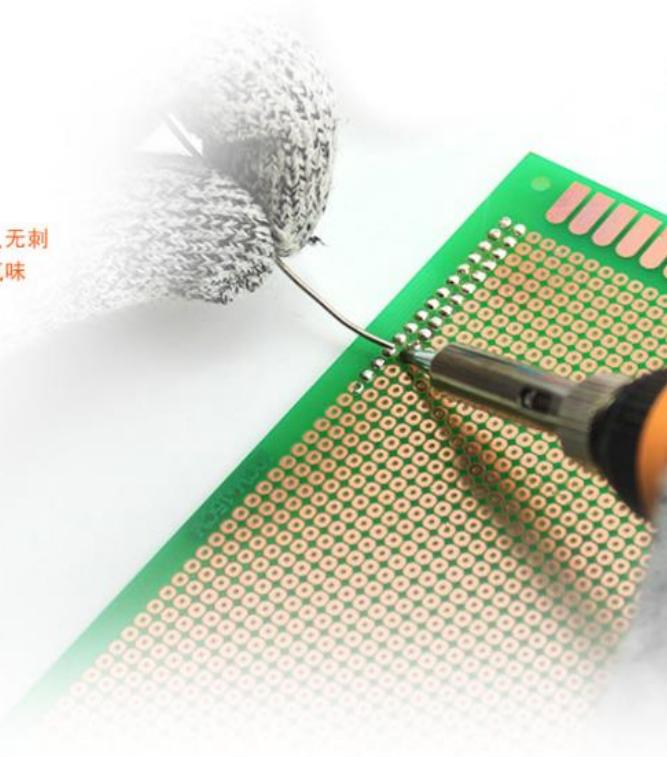

## 焊点光亮性能稳定

松香含量适中，操作时不会溅弹松香，焊后在焊点表面形成一层保护膜，减缓焊点氧化反应，保持焊点的光亮

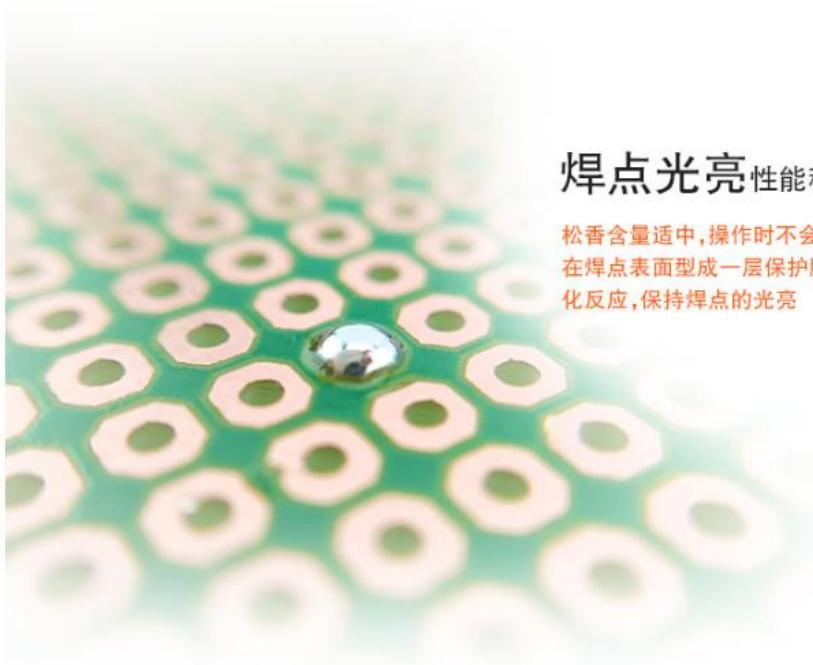



## 精湛传承 发现品质

贴心设计，试图满足您的不同需求

## 有关于化工辅料产品的储存及特殊说明

### 1 储存方式

危险化学品储存方式分为隔离储存、隔开储存、分离储存三种。

#### 1.1 隔离储存

同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离，非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。

这里所述的禁忌物料是指化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料，详见本章第6节相关内容。

#### 1.2 隔开储存

在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙将其与禁忌物料分离开的储存方式。

#### 1.3 分离储存

储存在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的储存方式。

### 2 分类储存的原则

根据危险化学品的性能分区、分类、分库储存，各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存。

### 3 分类存放的基本要求

#### 3.1 压缩、液化气体

(1)压缩、液化气体之间：可燃气体与氧化性（助燃）气体应隔离存放。

(2)压缩、液化气体与自燃、遇湿易燃等物品之间：剧毒、可燃、氧化性（助燃）气体均不得与甲类自燃物品同库储存和配装；与乙类自燃物品、遇水易燃物品（灭火方法不同）应隔离存放和配装；可燃液体、固体与剧毒、氧化性气体不得同库储存和配装。

(3)压缩、液化气体与腐蚀性物品之间：剧毒气体、可燃气体不得与硝酸、硫酸等强酸配装和同库储存，与氧化（助燃）气体、不燃气体应隔离储存和配装。

(4)氧气瓶及氧气空瓶不得与油脂及含油物质、易燃物同库储存和配装。

#### 3.2 易燃液体

易燃液体不仅本身易燃，且都具有一定的毒性，原则上应单独存放。因各种条件的限制，不得不与其他各类的危险化学品同库储存时，应遵守如下原则：

(1)与腐蚀性物品过氧化氢及硝酸等强酸不可同库储存，如量甚少时，也应隔离存放，并保持2m以上的间距。

(2)含水的易燃液体和需要加水存放或运输的易燃液体，不得与遇湿易燃物品同库储存。

#### 3.3 遇湿易燃物品

(1)遇湿易燃物品与氧化剂不可同库存放。遇湿易燃物品是还原剂，遇氧化剂会剧烈反应，发生着火和爆炸。

(2)遇湿易燃物品与腐蚀性物品之间：因为过氧化氢、硝酸等强酸都具有较强的碱性，与遇水燃烧物品接触会立即着火或爆炸，且过氧化氢中含有的水会引起遇湿易燃物品的着火爆炸，因而不得同库存放。与盐酸、甲酸、醋酸和含水腐蚀品（如液碱）等，亦应隔离存放。

(3)遇湿易燃物品之间：活泼金属及其氢化物可同库存放；电石受潮后产生大量乙炔气，其包装易发生爆破，应单独存放。

### 3.4 氧化剂和有机过氧化物

(1) 氧化剂与压缩气体和液化气体。甲类氧化剂与易燃或剧毒气体不可同库储存，因为甲类氧化剂的氧化能力很强，与剧毒气体或易燃气体接触容易引起燃烧或钢瓶爆炸。特别是剧毒易燃气体钢瓶，其爆炸后放出毒气，施救困难，会造成大量人员中毒。例如，过氧化钠遇氯气会生成Cl<sub>2</sub>O，Cl<sub>2</sub>O极易爆炸，分解为氯气和氧气，反应式如下：

乙类氧化剂与压缩和液化气体可隔离储存，即保持2m以上的间距，但与惰性气体可同库储存。

(2) 氧化剂与毒害品。无机氧化剂与毒害品应隔离储存。有机氧化剂与毒害品可同库隔离储存，但与有可燃性的毒害品不可同库储存。毒害品大多是有机物，与无机氧化剂接触能引起燃烧。无机剧毒品中有些易被氧化，氧化后具有爆炸性，或者会变成剧毒物质。氰化钠、氰化钾及其他氰化物，与氯酸盐或亚硝酸盐混合后能发生爆炸。

(3) 氧化剂与腐蚀性物品。漂白粉不得与无机氧化剂同库储存。硝酸盐与硝酸、发烟硝酸可同库储存，但不得与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸同库储存。其他无机氧化剂与硝酸、硫酸、发烟硫酸、氯磺酸等均不得同库储存。

### 3.5 毒害品

(1) 无机毒害品与无机氧化剂之间、固体有机毒害品与硝酸的有机衍生物之间应隔离存放。

(2) 无机毒害品与氧化性（助燃）气体应隔离存放，与不燃气体可同库存放；有机毒害品与不燃气体应隔离存放。

(3) 液体有机毒害品与易燃液体可隔离后存放。

(4) 有机毒害品的固体与液体之间，以及与无机毒害品之间均应隔离后存放；有机毒害品的液体与液体之间、固体与固体之间，无机的剧毒品与毒品之间均可同库储存。

(5) 其他各类物品均不可同库存放。

### 3.6 腐蚀性物品

腐蚀性物品与其他各类物品之间、腐蚀性物品中的有机与无机腐蚀品之间、酸性与碱性物品之间、可燃液体与可燃固体之间，一般都应单独仓间存放，不可混储。

(1) 腐蚀性物品之间。无机碱性腐蚀品与有机碱性腐蚀品之间，其他无机腐蚀品与其他有机腐蚀品之间可隔离后存放。

(2) 腐蚀性物品与可燃液体之间。有机酸性腐蚀品与乙类可燃液体之间可隔离后储存，有机碱性腐蚀品与可燃液体之间可同库储存，但堆垛须间隔2m以上。

危险化学品品种繁多、性能复杂，储存时应按照分区、分类、分段专仓专储的原则，定品种、定数量、定库房、定人员（即“四定”）进行保管。小型库应分类、分间、分堆存放。性能相互抵触、灭火方法不同的物品，烈性危险化学品和其他一般危险化学品，应分别储存。

危险化学品的分类存放是一个十分复杂的问题，物品能否同库存放或隔离存放，或分仓存放，与物品的性质、量的多少、储存条件和包装的好坏、存放时间的长短等有关。因此，在分类存放时，以上因素都应考虑。

各类仓库性质不同，存放要求也不尽相同。例如，国家大型专门危险化学品仓库与企事业单位附属的小型危险化学品仓库不同，与医院、学校、科研单位做化学试验或医疗用的小型试剂存放库就不同；正规建设的防潮、隔热的低温库房与简易小库房不同；各种严格的十分严密的内外包装和简易的小包装也不一样，如严密包装并有氮保护的电石桶的存放，与简易开口包装的电石桶的存放不能同样对待，应根据不同情况，综合分析其危险程度，确定如何分类存放的要求。


一般来讲，凡属商业、物资部门或大型企业存量较大的危险化学品仓库，应按《物资技术保管规程》中的“危险化学品混存互抵表”执行。对于小型危险化学品仓库，可参照“常用危险化学品储存禁忌物配存表”执行。科研单位、学校、医院等供化学试验或医疗用的危险化学品试剂和药剂，应设专门的储藏室，储藏室的面积不得超过20m<sup>2</sup>。

储藏柜应根据具体情况建造，每只柜的总储量不应超过200kg。储藏室和储藏柜应以储存性质相同的物品为主。对性能相互抵触或灭火方法不同的危险化学品（爆炸品除外），如果包装坚固、封口严密、数量又较少的，可允许同室或同柜分格存放。

品牌介绍  
Brand introduction



MADE IN FAITH 信仰制造

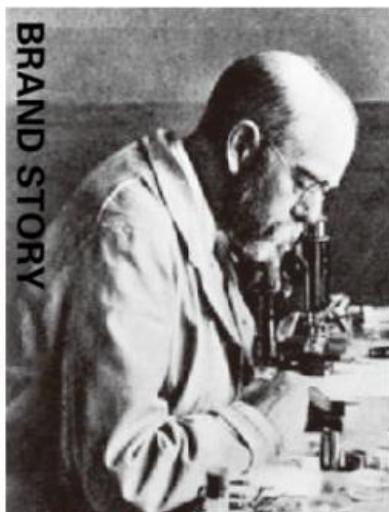

品牌创始人  
肯尼·施 (Cummins)  
肯尼·施大师品质

“维修佬MECHANIC”的品牌创始人肯尼·施曾是香港著名电子工艺师，他一生都执着于钻研和享受电子制程，他的身份倍受推崇。经常在一一线位置研发突破方案，尤其是对更多实用性技术和概念相结合，更关注工具在制作工艺的重要性。凭着他的勤奋专一、不离不弃。他的技术趋于完美，他开启“维修佬中心与产品实践体验店”让更多的人分享与交流丰富的经验技术。这个道德高尚，技术精湛的大师性格中充满了无比的谦逊与谨慎，沉着细腻。正是这份信仰与智慧的积淀，他成为了大家心目中无比敬畏的高尚大师。

“MECHANIC”高尚！精湛！尽显大师风范的价值观，每一款产品技术的更新都能满足你对生产辅助的需求！因为，没有谁比它更专业。

香港“维修佬”精于电子制程协助解决，它跟所有奉献在电子行业的专业技术师一样，坚持着一成不变的宗旨。务实而不浮躁，始终注重每一个细节，对品质追求精雕细琢，对技术追求精益求精。

“维修佬”始终相信：  
只有做好品质，服务好广大客户，就是您们给予了我们支持！



传奇历程 共同见证 WITNESS THE MECHANIC LEGENDARY HISTORY WITH US

维修佬®大师

香港始创 品质百年

香港品牌 品质典范  
专业化的高品质产品,信赖首选  
丰富的的产品线,囊括电子与工  
业维修辅助产品

专业的技术支持,全面、迅速  
的为您提供技术支持

独具特色的发展模式,  
共同发展、共赢是我们的宗旨,这一  
独特的经营模式管理,维修每位合作  
伙伴的利益

维修佬®大师



## 2017年防伪系统重点保护产品

新



防伪系统重点保护产品



刮开后效果



刮开涂层 查询真伪

拨打电话400-7774-315或登陆  
网站www.zgfw-315.com查询真伪

刮开前效果



12345 6789 12345 6789

拨打电话400-7774-315或登陆  
网站www.zgfw-315.com查询真伪

刮开后效果

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for [Solder](#) category:***

***Click to view products by [MECHANIC](#) manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[91362-6](#) [24-6040-0007](#) [24-7150-8800](#) [24-9574-7619](#) [24-4060-2437](#) [14-6040-0125](#) [04-0595-0000](#) [9SN-310G](#) [5901004](#) [5901006](#) [8001111](#)  
[ECC179707EU](#) [SMDLTLFP250T5](#) [41-096-0201N](#) [41-096-0242N](#) [ART.AGT-030](#) [8001263](#) [8001265](#) [389289](#) [54068](#) [0008752](#) [04-6040-0050](#)  
[580140](#) [H560103-BULK](#) [H560106-BULK](#) [TDS12AS](#) [5601380](#) [BON-102](#) [BON-102F](#) [BON-102K](#) [BON-102S](#) [BR-102F](#) [560017A](#) [560048](#)  
[560051](#) [560069W-LF](#) [5601034](#) [5601053](#) [5601056](#) [5601058](#) [5601157](#) [5601161](#) [5601170](#) [8001092](#) [5601213](#) [5601243](#) [0401-08-000179](#)  
[5601247](#) [0401-08-000183](#) [5601277](#) [5601376](#) [JD927](#)