



# 便携式深紫外消毒器说明书

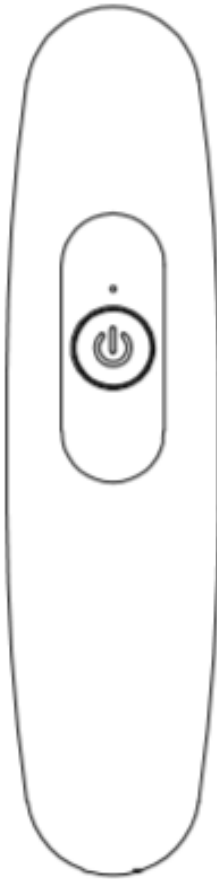

## 一、产品示意图

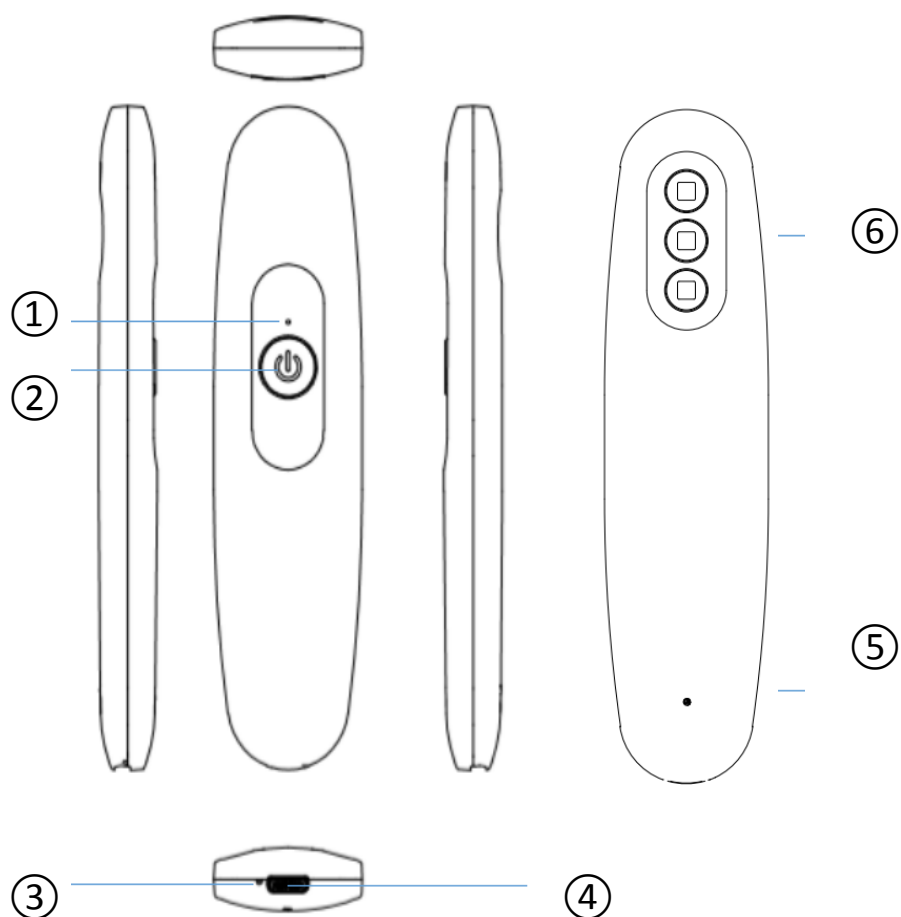

①工作指示灯（蓝色）

②按键

③充电指示灯

④USB-C 充电口

⑤蜂鸣器

⑥消杀紫外灯珠

## 二、产品参数：

产品型号：YTL-Y06-01-400-0

产品规格：136\*33\*13mm

产品净化重：33g

充电电压：DC 5V /1A

电池容量：200mAh

续航时间：120min

发光角度：120°

LED 功率：10mW

## 三、操作说明：

- 1.开机：长按按键 1.5s 以上开机，直接进入 10s 消毒模式，面板蓝灯 1s 闪烁一次，UVC 灯打开，10s 结束后蜂鸣器鸣一声进入待机模式，如无操作 15s 后进入休眠关机模式
- 2.休眠关机状态：退出消毒后 15s 内误操作进入休眠关机状态
- 3.取消消毒：在 10s 消毒和长时间消毒模式下，短按按键取消当前消毒模式
- 4.10 秒消毒模式：待机状态下短按 1 次按键开启 10s 消毒模式
- 5.长消毒模式：待机状态或 10s 模式下连续短按 2 次开启长时间消毒模式，面板蓝灯 1s 闪烁一次，UVC 灯打开，蜂鸣器每隔 1min 鸣叫 1 次），随时可短按按键取消当前工作模式
- 6.G-SENSOR 功能：防止紫外灯照射操作者的眼睛造成伤害

**特别注意事项:**

1. 紫外产品请勿直视紫外光和直接对人体照射;
2. 请将本产品放置在远离儿童的地方;
3. 请保持灯珠表面洁净避免浸水;
4. 请勿压碰灯珠;
5. 长时间不使用电池电量不足时请留意及时充电;
6. 紫外线 UVC 灯珠照射消毒物的距离在 5cm 以内为宜;

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [ytl](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[YTL-YD06-01-400-0](#) [YM04-CM03-PCBA](#) [YTL-YD08-CM03-V01](#)