RP10AB

PowerBank MOBILE CHARGER

Instruction Manual

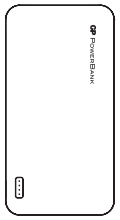

PowerBank



Micro USB Charging Cable
(Input/Output)



* USB power adaptor is not included in packaging.

Supports:

Smartphones Tablet PCs Mobile Phones MP3 Players Gaming Devices Camcorders Digital Cameras

Specifications

Input	5V DC 2A
Output	Output 1 : 5V DC 2.4A Output 2 : 5V DC 2.4A (Total 2.4A for 2 outputs)
Dimension	145(L) x 75(W) x 15.2(H) mm
Weight (Power Pack only)	230g
Operating Temperature	5°C ~ 35°C
Battery Type	Li-polymer battery 3.7V 10000mAh
Recharging Time	8 hours(approx.)^

^ The above recharging time may vary under different operating conditions. Longer charging time might be needed in the first charge.

LED indication

During recharging, the LED will flash.

Checking the battery status:

(Table 1)

Battery Strength	LED Indicator	Remarks
Good	Four LED on	No need for recharging
Good to average	Three LED on	-
Average	Two LED on	-
Weak	One LED on	-
No power	LED off	Need to be recharged immediately

GB

Product Features

- High capacity PowerBank with built-in 10000mAh Li-polymer battery, perfect for smartphones and tablet PCs.
- Convenient to recharge via USB power port from computer in use# or by USB power adaptor*
- 2A speedy recharging
- Fast charging with 2.4A
- Total 2.4A dual USB outputs for simultaneous charging of two devices
- Safety protection
  - Over charging / discharging protection
  - Overload protection
  - Short circuit protection
  - Protect by auto cut-off when the same cable is plugged into input / output ports simultaneously
- LED indicator to show battery level

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

Operating Instructions:
Recharging the PowerBank

1. Plug the micro USB port of the provided USB charging cable into the input port of the PowerBank. Connect the other end of the cable to a computer# (Fig. 1) in use or USB power adaptor* (1A or up) (Fig.2) to AC power outlet. It is recommended to use the USB cable provided by GP for recharging.
2. The LED indicator will be on to show the charging status.
3. All LED will be on once recharging is completed.
4. Disconnect the USB cable after recharging.

Charging Other Electronic Devices

1. Plug the provided USB charging cable into the USB output port of the fully recharged PowerBank. Connect the other end of the cable to the electronic device. Using the original USB cable provided by the electronic device is also accepted.(Fig. 3)
2. Dual USB output for simultaneous charging of two devices.(Fig. 4)▲
3. Charging starts in 3 seconds otherwise unplug and reconnect.
4. Refer to the electronic device to check the charging status if necessary.
5. Unplug after charging and the PowerBank will turn off automatically.
6. Press the front button to check the battery level shown by the LED indicator.(Table 1)

Caution

1. Press the PowerBank power to reveal the remaining power level before use if it has been idle for a long time.
2. If the PowerBank isn't function, please unplug the charging cable and reconnect.
3. It is normal that the PowerBank gets warm during discharging and recharging and it will gradually cool down to room temperature after fully discharging and recharging.
4. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person.
5. Keep the PowerBank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water and other liquids.
6. Do not disassemble, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the PowerBank.
7. Do not initiate the PowerBank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy object on top of the PowerBank.
8. Do not short-circuit the PowerBank or store it in a receptacle where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects.
9. Do not operate the wet or otherwise damaged PowerBank to prevent from electric shock, explosion and possible injury.
10. Only recharge the PowerBank via USB cable. Recharging PowerBank by AC adapters or wall sockets without using USB cable may cause damage to the PowerBank.
11. GP does not accept any warranty or return for any damage to the battery or the internal components in conditions of Caution points 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undersired operation.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

CZ

Vlastnosti výrobku

- Vysoce kapacitní powerbank s vestavěnou 10000 mAh Li-polymerový iontové baterie, ideální pro chytré telefony a tablety.
- Ideální pro nabíjení pomocí USB napájecího konektoru ve vašem počítači# nebo pomocí USB adaptéru*.
- Rychlé dobíjení 2 A
- Zrychlené nabíjení pomocí 2,4 A
- Celkem 2,4 A duální USB výstupy pro současné nabíjení dvou zařízení
- Bezpečnostní ochrana
  - Ochrana proti přehřátí
  - Ochrana proti vybití anebo přebití
  - Ochrana proti zkratu
  - Ochrana proti přetížení
- LED indikátory zobrazující stav akumulátoru.

Před použitím čtěte pečlivě uživatelskou příručku. Uschovejte příručku pro pozdější použití.

Obsluha zařízení:
Nabíjení powerbanku

1. Připojte USB mikrokonektor dodaného nabíjecího micro USB kabelu do micro USB Powerbanku. Pro nabíjení připojte druhý konec nabíjecího USB kabelu vašeho počítačového# (Obr. 1) nebo 1 ampérového nebo výše uvedeného USB napájecího adaptéru* k zásuvce se střídavým (AC) napájením. (Obr. 2) Doporučujeme používat kabel dodaný společností GP pro nabíjení powerbanku.
2. LED indikátor se rozsvítí pro zobrazení stavu nabíjení.
3. Je-li nabíjení dokončeno, všechny LED diody budou svítit.
4. Po dobíjení odpojte kabel USB.

Nabíjení ostatních elektronických zařízení

1. Připojte dodaný nabíjecí kabel USB do USB výstupního konektoru plně nabitého powerbanku. Druhý konec kabelu připojte k elektronickému zařízení. Použití originálního USB kabelu dodaného s elektronickým zařízením je rovněž přípustné (Obr. 3).
2. Duální USB výstup je navržen pro současné nabíjení dvou zařízení (Obr. 4)▲
3. Nabíjení začne do 3 sekund, jinak odpojte a znovu připojte.
4. Můžete se podívat, bude-li to nutné, na vaše elektronické zařízení pro ověření stavu nabíjení.
5. Po nabíjení odpojte všechny kabely a PowerBank se automaticky vypne.
6. Stiskněte tlačítko na čelní straně pro ověření stavu akumulátoru pomocí LED diod (Tabulka 1).

Varování

1. Jedním stisknutím tlačítka zjistíte zbývající úroveň napájení, pokud byla nečinnost trvala delší dobu.
2. Pokud powerbank nepracuje, odpojte nabíjecí kabel a připojte jej znovu.
3. Je běžné, že se kryt přenosné nabíjecí stanice PowerBank v průběhu nabíjení a vybíjení zahřívá a postupně se její teplota sníží na pokojovou po dokončení vybíjení a nabíjení.
4. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
5. Udržujte stanici PowerBank v povzdálí zdrojů tepla, přímého slunečního záření, hořlavých plynů, vlhkosti, vody a jiných kapalin.
6. Nerozebírejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nepalte, nemalujte nebo nevsunujte cizí předměty do stanice PowerBank.
7. Nepodrobujte PowerBank mechanickým úderům, například ohýbání, prorážení nebo drcení. Vyhýbejte se pádům PowerBank nebo pokládání těžkých předmětů na horní část PowerBank.
8. Nezkratujte PowerBank nebo neukládejte do nádob, kde může být zkratována jinými kovovými nebo vodivými předměty.
9. Neprovozujte za mokra nebo při poškozené PowerBank, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, výbuchu a případné zranění.
10. Dobíjejte PowerBank pouze pomocí USB kabelu. Nabíjení PowerBank jinými AC adaptéry nebo zásuvkami bez USB kabelu může poškodit PowerBank.
11. GP nepřijímá žádnou záruku nebo nevrací platby za jakákoliv poškození akumulátoru nebo vnitřních součástí za podmínek bodů upozornění 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám: (1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Pokud existuje nějaká neshoda nebo nejasnost mezi anglickou verzí a touto verzí, platí anglická verze.

SK

Funkcie produktu

- ysokokapacitný powerbank so vstavaným 10000 mAh Lítium-polymérový akumulátorom, dokonale vhodný pre smartfóny a tablety.
- Praktický na nabíjanie cez napájací port USB zo spusteného počítača# alebo cez napájací adaptér USB*.
- 2 A rýchle nabíjanie
- Rýchle nabíjanie 2,4 A
- Dvojica výstupných portov USB 2,4 A na súčasné nabíjanie dvoch zariadení
- Bezpečnostná ochrana
  - Ochrana pred prehriatím
  - Ochrana pred prepätím/podpätím
  - Ochrana pred skratom
  - Ochrana pred preťažením výkonu
- Indikátory LED zobrazujú úroveň nabitia

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod k obsluhe. Návod k obsluhe uschovajte.

Obsluha zariadenia
Nabíjanie powerbanku

1. Zapojte koncovku micro USB pribaleného nabíjacieho kábla USB do vstupného konektora powerbanku. Pri nabíjaní zapojte druhý koniec nabíjacieho micro USB kábla ku spustenému počítaču# (Obr. 1) cez min. 1 A alebo vyššie uvedený napájací adaptér USB* do elektrickej zásuvky striedavého prúdu. (Obr. 2) Odporúča sa na nabíjanie powerbanku použiť pribalený kábel GP.
2. Indikátor LED svieti, čím signalizuje stav nabíjania.
3. Po skončení nabíjania svietia všetky indikátory LED.
4. Po skončení nabíjania odpojte kábel micro USB.

Nabíjanie ostatných elektronických zariadení

1. Zapojte pribalený nabíjací kábel USB do výstupného portu USB plne nabitého powerbanku. Druhý koniec zapojte do elektronického zariadenia. Je prípustné použiť aj originálny kábel USB dodaný s elektronickým zariadením.(obr. 3)
2. Dvojica výstupných portov USB na súčasné nabíjanie dvoch zariadení. (obr. 4)▲
3. Nabíjanie začne do 3 sekúnd, v opačnom prípade zariadenie odpojte a znova zapojte.
4. V prípade potreby môžete stav nabíjania skontrolovať na elektronickom zariadení.
5. Po nabíjaní odpojte všetky káble a PowerBank sa automaticky vypne.
6. Stlačením predného tlačidla skontrolujete úroveň nabitia akumulátora pomocou indikátora LED. (tabuľka 1)

Varovanie

1. Jedným stlačením tlačidla uvoľníte zostávajúcu úroveň energie pred použitím, pokiaľ bol nástroj dlhšiu dobu nečinný.
2. Ak powerbank nepracuje, odpojte nabíjací kábel a pripojte ho znova.
3. Je normálne, ak sa zariadenie PowerBank počas vybíjania a nabíjania zohreje po úplnom vybití a nabití sa postupne ochladí na izbovú teplotu.
4. Toto zariadenie nie je určené na používanie malými deťmi alebo slabými osobami, pokiaľ tieto nie sú pod dozorom zodpovednej osoby.
5. Zariadenie PowerBank nedávajte na priame slnečné svetlo, do blízkosti zdrojov tepla, horľavých plynov, vlhkého prostredia, vody či iných kvapalín.
6. Zariadenie PowerBank nerozoberajte, nedávajte do mikrovlnnej trúby, nespaľujte, nenatierajte ani do neho nevhadzujte cudzie predmety.
7. Nevystavujte zariadenie PowerBank mechanickým šokom ako drvenie, prepichovanie alebo rozrezávanie. Dbajte na to, aby zariadenie PowerBank nespadlo ani naň neklaďte ťažké predmety.
8. Zariadenie PowerBank neskratujte ani ho neodkladajte do schránky, kde by sa mohlo skratovať inými kovovými alebo vodivými predmetmi.
9. Nepoužívajte mokré alebo inak poškodené zariadenie, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, explózii a možnému poraneniu.
10. Zariadenie PowerBank nabíjajte len cez kábel USB. Pri nabíjaní zariadenia PowerBank pomocou iných adaptérov AC alebo sieťovej zásuvky bez použitia kábla USB môže dôjsť k poškodeniu zariadenia PowerBank.
11. Spoločnosť GP neuznáva záruku ani náhradu škody na akumulátore alebo interných komponentoch za podmienok Upozornenia, body 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

Zariadenie vyhovuje smernici FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2 podmienkam: (1) zariadenie nespôsobuje škodlivú interferenciu a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané interferencie vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácia pre spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

Si hay alguna inconsistencia o ambigüedad entre la versión en inglés y esta versión, la versión en inglés prevalecerá.

H

A termék jellemzői

- Nagykapacitású PowerBank beépített 10000 mAh-s lítiumion akkumulátorral, tökéletes okostelefonokhoz és táblagépekhez.
- Kényelmesen feltölthető az töltésre szolgáló USB port segítségével egy működő számítógépről# vagy USB tápadapterrel*.
- 2 A gyors feltöltés
- Gyorstöltés 2,4 A
- Összesen 2,4 A dupla USB-kimenet két eszköz egyszerre történő töltéséhez
- Biztonsági védelem
  - Túlmelegedés elleni védelem
  - Túl-/alulfeszültség elleni védelem
  - Rövidzárlat elleni védelem
  - Túltöltés elleni védelem
- LED diódák az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzésére.

Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
A használati útmutatót őrizze meg.

A készülék kezelése

A Powerbank feltöltése

1. Dugja be a mellékelt USB töltőkábel mikro-USB csatlakozóját a Powerbank bemeneti csatlakozójába. Csatlakoztassa az USB töltőkábel másik végét egy működő számítógéphez# (1. ábra) vagy egy 1 amperes vagy afölötti teljesítményű USB tápadapterrel* az elektromos hálózathoz a töltéshez. (2. ábra) Javasolt a GP által biztosított kábel használata a Powerbank töltéséhez.
2. A LED jelzőfény jelzi a töltés állapotát.
3. Az összes LED kigyulladásakor a töltés befejeződött.
4. Válassza le az USB-kábelt a töltés befejezése után.

Egyéb elektronikus készülékek töltése

1. Dugja be a mellékelt USB-töltőkábelt a teljesen feltöltött Powerbank USB-csatlakozójába. A kábel másik végét csatlakoztassa az elektronikus eszközhöz. Az elektronikus eszközhöz mellékelt eredeti USB-kábel használata szintén elfogadott. (3. ábra)
2. A dupla USB-kimenet két eszköz egyszerre történő töltéséhez használható. (4. ábra)▲
3. A töltés 3 másodperc múlva indul, ellenkező esetben húzza ki és csatlakoztassa újra.
4. Ha szükséges, az elektronikus eszközön olvassa le a töltés állapotát.
5. Töltés után válassza le az eszközt, és a PowerBank automatikusan kikapcsol.
6. Nyomja meg az elülső gombot, hogy megtekintse az akkumulátor LED jelzőfények által jelzett töltöttségi szintjét. (1. táblázat)

Figyelmeztetés

1. Nyomja meg egyszer a gombot, hogy megjelenítse a maradék töltöttségi szintet, ha a gép hosszabb ideig használaton kívül volt.
2. Ha a powerbank nem működik, húzza ki a töltőkábelt és csatlakoztassa újra.
3. Normális, ha a PowerBank a lemerülés és feltöltés során felmelegszik, és a teljes lemerülés és feltöltés után fokozatosan szobahőmérsékletre fog lehűlni.
4. A készüléket nem használhatják kisgyerekek vagy megfelelő tapasztalattal nem rendelkező személyek, kivéve, ha egy felelős személy felügyeli őket.
5. Tartsa távol a PowerBanket hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, gyúlékony gázoktól, nedvességtől, víztől és más folyadéktól.
6. Ne szerelje szét, helyezze mikrohullámú sütőbe, égesse el, fesse le vagy helyezzen idegen tárgyakat a PowerBankbe.
7. Ne tegye ki a PowerBanket mechanikus erőhatásoknak, mint a zúzás, hajlítás, szúrás vagy aprítás. Kerülje a leejtését, illetve ne helyezzen nehéz tárgyat a PowerBank tetejére.
8. Ne zárja rövidre a PowerBanket vagy tárolja csatlakozóaljzatban, ahol egyéb fém vagy vezető tárgyak rövidre zárhatják.
9. Ne működtesse a nedves vagy másképpen károsodott PowerBanket, hogy elkerülje az elektromos áramütést, robbanást és a lehetséges sérülést.
10. Csak USB kábelen keresztül töltse a PowerBanket. A PowerBank egyéb tápegységekkel vagy fali aljzatból való töltése USB kábel használata nélkül károsíthatja a PowerBanket.
11. A GP nem fogad el jótállási vagy visszaküldési igényt az akkumulátor vagy a belső alkatrészek bármilyen sérülése esetén, lásd az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. részben szereplő figyelmeztetéseket.

A készülék megfelel az FCC irányelv 15. részében foglaltaknak. A készülék működtetése 2 feltétellel lehetséges: (1) a készülék nem okoz káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia a beérkező interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek a készülék tevékenységét nem kívánt módon befolyásolnák.

A készüléket és az elemeket élettartamuk lejárta után ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A termék megfelelő megsemmisítésének biztosításával hozzájárul a környezetet és az emberi egészséget károsító hatások elleni védekezéshez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. A termék újrafeldolgozásáról részletesen tájékozódhat a települési önkormányzatnál.

Amennyiben eltérés vagy ütközés van az angol nyelvű és ezen verzió között, az angol nyelvű verzió az irányadó.

SLO

Značilnosti izdelka

- Visoko zmogljiv polnilnik PowerBank z vgrajeno 10000 mAh litij-polimerno baterijo, primeren za pametne telefone in tablične računalnike.
- Priročno polnjenje preko napajalnih vrat USB delujočega računalnika# ali napajalnega adapterja USB*
- 2 A hitro polnjenje
- Hitro polnjenje z 2,4 A
- Skupaj 2,4 A dvojni izhod USB za istočasno polnjenje dveh naprav
- Varnostna zaščita
  - Zaščita pred previsoko/prenizko temperaturo
  - Zaščita pred prekomernim polnjenjem/praznjenjem
  - Zaščita pred preobremenitvijo
  - Zaščita pred kratkim stikom
- Indikatorji LED prikazujejo raven baterije

Pred uporabo pozorno preberite navodila.
Navodila shranite za kasnejšo uporabo.

Navodila za uporabo

Polnjenje naprave PowerBank

1. Priključite vhod micro USB priloženega napajalnega kabla USB v vhodna vrata naprave PowerBank. Drug konec kabla priključite v delujoč računalnik# (Slika 1) ali napajalni adapter USB* (1A ali boljši) (Slika 2), ki je priključen v vtičnico AC. Priporočamo, da za polnjenje uporabite priloženi napajalni kabel USB (podjetja GP).
2. Indikator LED sveti in prikazuje stanje napolnjenosti.
3. Vse LED-lučke svetijo, ko je polnjenje končano.
4. Kabel USB po končanem polnjenju izključite.

Polnjenje ostalih elektronskih naprav

1. Priloženi napajalni kabel USB priključite v izhodna vrata USB polno napolnjenega polnilnika PowerBank. Drugi konec kabla priključite v elektronsko napravo. Originalni kabel USB, ki je priložen elektronski napravi, je prav tako sprejemljiv.
2. Dvojni izhod USB za sočasno polnjenje dveh naprav (Slika 4)▲
3. Polnjenje se prične po 3 sekundah, v nasprotnem primeru napravo odklopite in spet priklopite.
4. Stanje napolnjenosti lahko preverite na svoji elektronski napravi.
5. Po končanem polnjenju napravo izklopite in PowerBank se samodejno ugasne.
6. Pritisnite gumb na spredn ji strani, da preverite stanje baterije, ki ga prikazuje LED-indikator (Tabela 1).

Pozor

1. Če naprave dlje časa ne uporabljate, pred uporabo pritisnite gumb enkrat, da prikažete stanje napolnjenosti.
2. Če powerbank ne deluje, izključite kabel polnilnika in ga ponovno priključite.
3. Običajno je, da se naprava PowerBank med praznjenjem in polnjenjem segreje, ko je popolnoma izpraznjena in znova napolnjena, pa se bo postopoma ohladila.
4. Naprave naj ne uporabljajo majhni otroci ali bolne osebe, razen če jih pri tem nadzoruje odgovorna oseba.
5. Napravo PowerBank zaščitite pred viri toplote, neposredno sončno svetlobo, vnetljivimi plini, vlago, vodo in drugimi tekočinami.
6. Naprave PowerBank ne razstavljajte, ne vstavljajte je v mikrovalovno pečico, ne zažigajte je, ne barvajte in vanjo ne vstavljajte tujkov.
7. Naprave PowerBank ne izpostavljajte mehanskim poškodbam, kot so stiskanje, upogibanje, prebadanje ali drobljenje. Ne izpostavljajte je padcem in nanjo ne postavljajte težkih predmetov.
8. Naprave PowerBank ne izpostavljajte kratkemu stiku in je ne shranjujte v posodi, v kateri obstaja možnost kratkega stika zaradi drugih kovinskih ali prevodnih predmetov.
9. Če je naprava PowerBank mokra ali kako drugače poškodovana, je ne uporabljajte, da preprečite električni udar, eksplozijo in morebitne poškodbe.
10. Napravo PowerBank polnite samo prek kabla USB. Polnjenje prek drugih električnih priključkov ali stenske vtičnice brez uporabe kabla USB lahko napravo PowerBank poškoduje.
11. GP ne sprejema nobene garancije ali vračila izdelka zaradi morebitnih poškodb baterije ali notranjih sestavnih delov iz točk 5, 6, 7, 8, 9 in 10 iz pogojev Opozorila.

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje je pogojeno z naslednjima dvema pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, ki jih zazna, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Električnih naprav ne zavrzite med komunalne odpadke, ki niso ločeni, temveč jih odnesite na mesta za ločeno zbiranje odpadkov, Za nadaljnje informacije glede sistemov zbiranja se obmite na lokalno upravo. Če električne naprave odvržete na smetišča, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico in tako pridejo v prehranjevalno verigo, s čimer ogrozijo vaše zdravje in dobro počutje.

Če obstaja neskladje ali dvoumnost med angleško in to različico, prevlada angleška

SRB

Svojstva proizvoda

- Napojni uređaj PowerBank visokog kapaciteta sa ugrađenom litijum-polimerskom baterijom od 10000mAh, savršeno za pametne telefone i tablične računare.
- Praktično za punjenje preko napojnog USB ulaza sa uključenog računara# ili preko napojnog USB adaptera*
- Brzo punjenje od 2A
- Brzo punjenje od 2,4A
- Ukupno 2,4A dvostruki USB izlaz za istovremeno punjenje dva uređaja
- Bezbednosna zaštita
  - Zaštita od previsokih ili preniskih temperatura
  - Zaštita od prepunjavanja i pražnjenja
  - Zaštita od preopterećenja
  - Zaštita od kratkog spoja
- LED indikatori za pokazivanje stanja napunjenosti baterije

Pre korišćenja detaljno pročitajte uputstvo za rukovanje.
Priručnik zadržite za ubuduće.

Uputstvo za rad:

Punjenje uređaja PowerBank

1. Mikro USB utikač priloženog USB kabla za punjenje ukopčajte u ulaz na uređaju PowerBank. Drugi kraj tog kabla priključite na uključen računar# (Crtež 1) ili na napojni USB adapter* (od 1A ili više) (Crtež 2) prema napajanju naizmeničnom strujom. Preporučuje se da za punjenje koristite USB kabl koji dostavlja GP.
2. LED lampice će se upaliti kako bi pokazale stanje punjenja.
3. Kada se punjenje završi sve LED lampice će biti upaljene.
4. Nakon punjenja iskopčajte USB kabl.

Punjenje drugih elektronskih uređaja

1. Priloženi USB kabl za punjenje ukopčajte u USB izlaz na potpuno napunjenom uređaju PowerBank. Drugi kraj tog kabla ukopčajte na svoj elektronski uređaj. Možete da koristite i originalni USB kabl koji ste dobili uz taj uređaj. (Crtež 3)
2. Za istovremeno punjenje dva uređaja iskoristite dvostruki USB izlaz. (Crtež 4)▲
3. Punjenje treba da počne za 3 sekunde, a ako se ne desi tako iskopčajte kabl i ponovo ga ukopčajte.
4. Stanje napunjenosti po potrebi proverite na elektronskom uređaju koji punite.
5. Nakon punjenja iskopčajte kabl, a uređaj PowerBank će se automatski isključiti.
6. Da proverite nivo napunjenosti baterije pritisnite taster na prednjoj strani, pa će se upaliti LED lampice. (Tabela 1)

Oprez

1. Ako uređaj nije bio korišćen duže vreme, pre korišćenja pritisnite taster jednom da biste videli nivo preostalog napajanja.
2. Ako punjač nije u funkciji, isključite ga iz struje.
3. Sasvim je normalno da se PowerBank zagreje tokom pražnjenja i punjenja, a nakon potpunog pražnjenja ili punjenja postepeno će se ohladiti na sobnu temperaturu.
4. Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste mala deca ili slaba lica, osim kada su pod odgovarajućim nadzorom drugog odgovornog lica.
5. Držite PowerBank dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svetlosti, zapaljivih gasova, vlage, vode i drugih tečnosti.
6. Nemojte rasklapati, stavljati u mikrotalasnu peć, paliti, premazivati bojama niti stavljati strana tela u PowerBank.
7. Ne podležite PowerBank mehaničkom naprezanju kao što je drobljenje, savijanje, probadanje ili sečenje. Nastojte da vam PowerBank ne padne na tlo niti da na njega stavljate teške predmete.
8. Nemojte kratko spajati izvode uređaja PowerBank niti ga ostavljati na takvo mesto gde može doći do kratkog spoja dodirom sa metalnim ili provodljivim predmetima.
9. Kako biste izbegli strujni udar, eksploziju i moguće povrede lica, nemojte uključivati mokar ili na drugi način oštećen uređaj PowerBank.
10. PowerBank punite samo preko USB kabla. Punjenje uređaja PowerBank drugim adapterima za naizmeničnu struju ili preko napojne zidne utičnice bez upotrebe USB kabla može prouzrokovati oštećenja za uređaj PowerBank.
11. GP ne ispunjava garancije niti povraćaj uređaja za štete na bateriji ili na unutrašnjim komponentama nastale na način opisan tačkama 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Ovaj uređaj je usaglašen sa Poglavljem 15 FCC pravilnika. Rad uređaja obuhvaćen je u sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući i smetnju koja može da prouzrokuje neželjeno ponašanje uređaja.

Nemojte da odlažete električne uređaje kao nerazvrstan otpad iz domaćinstava, koristite namenske objekte za odlaganje. Više podataka o dostupnim sistemima za odlaganje potražite kod lokalnih nadležnih organa. Ako se električni uređaji odlažu na smetlišta ili deponije, opasne materije mogu da dospeju u podzemne vode, a time i u lanac ishrane, čime bi se narušilo vaše zdravlje.

U slučaju da se pojave nedoslednosti ili nedorečenosti ove verzije teksta u odnosu na njegovu verziju na engleskom jeziku, verzija na engleskom jeziku će imati prednost.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
   - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
   - predelave brez odobritve proizvajalca
   - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____

TIP: _____

DATUM

IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si